SILVERCREST®

Multimedia Wireless Mouse
with 8 buttons

(GB) **Multimedia Wireless Mouse with 8 buttons**

User manual and service information

(HU) **Multimédia rádiós egér 8 gombbal**

Felhasználói kézikönyv és szerviz tájékoztatás

(CZ) **Multimediální rádiová myš 8 tlačítek**

Uživatelská příručka a informace o údržbě

(PL) **Multimedialna mysz bezprzewodowa 8 przycisków**

Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie

(SI) **Multimedijska brezžična miška 8 tipk**

Navodila za uporabo in servisne informacije

(SK) **Multimediálna myš 8 tlačidiel**

Navodila za uporabo in servisne informacije

OM1008-SL

Overview

1 800/1600 cpi toggle switch (press briefly)
Standard / media mode toggle switch
(keep pressed for 3 seconds)
2 Tilt wheel (4-way scroll wheel)
Volume control and mute (media mode)
3 Right mouse button
4 Left mouse button
5 Battery level indicator
6 Forward (default)
Next title (media mode)
7 Back (default)
Previous title (media mode)
8 Zoom + (default mode)
Launch Media Player (media mode)
9 Zoom - (default mode)
Play / Pause (media mode)

Table of Contents

Overview 1

Important Safety Instructions 4

- Intended Use 5
- Operating Environment 6
- Children and Persons with Disabilities 7
- Batteries 7
- RF Interface 7
- Repair and Maintenance 9
- Copyright 9
- Storing When Not Using the Product 9
- Conformity Notice 10
- Disposal of Old Devices 10

Package Contents 11

Introduction 12

System Requirements 12

Installing Hardware 13

- Inserting the Battery 13
- Connecting the USB Nano Receiver 15

Installing the Software 16

Operation 19

Changing the Operating Mode 19
Configuration 19

Appendix 22

Troubleshooting 22
Technical Specifications 23

Warranty Information 24

Important Safety Instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential that you also hand over this manual.

This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user’s safety.

This icon alerts about a strong light source.

This symbol denotes further information on the topic.

Warning: LED Radiation! LED Class 1

Avoid damage to your eyes! Never look into the LED beam. Never point the LED beam directly at people or animals!

Intended Use

This wireless mouse, consisting of an optical mouse and USB nano receiver, is an IT device. The device may not be used outdoors or in tropical climates. This product has not been designed for corporate or commercial (e.g. office) applications. Use the product in domestic environments for private applications only. This device fulfils all conformity-relevant norms and standards. Any modifications to the device may result in these directives no longer being met. The manufacturer is not liable for any damage or interference resulting from non-compliance with the instructions above. Only use the accessories recommended by the manufacturer. Any use other than that mentioned above does not correspond to the intended use.

If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Operating Environment

Position the wireless mouse on a stable, even surface and do not place any objects on the device. The device is not designed for use in environments with high temperatures or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C bis 40°C, max. 90% RH.

Always make sure that:

- no direct heat sources (e.g. radiators) can affect the device;
- the device is not exposed to direct sunlight or artificial light;
- contact with spray, dripping water and corrosive liquids is avoided and the device is never operated near water; in particular the device may never be immersed in liquids (do not place any objects containing liquids, such as vases or drinks, near the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire hazards (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies enter the device;
- the device is not subjected to extreme temperature changes;
- the device is not subjected to excessive shocks and vibrations.

Children and Persons with Disabilities

Electrical devices do not belong in the hands of children. People with disabilities should only use electrical devices in appropriate circumstances. Do not allow children or persons with disabilities to use electrical devices when not under supervision. They may not comprehend the presence of potential risks. Batteries and small parts represent potential choking hazards. Keep the batteries in a safe place. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children and persons with disabilities too as there is danger of suffocation.

Batteries

Insert the battery with the correct polarity. Never try to recharge normal batteries and under no circumstances throw them into fire. Remove the battery if the device is not going to be used for a long time. Improper use may cause explosions and danger to life.

RF Interface

Turn the device off when onboard an aircraft, in a hospital, in an operating theatre or in the vicinity of medical electronic equipment. The RF signals may interfere with the functionality of sensitive

devices. Place the device at least 20 cm (8 inches) away from pacemakers, as the RF signals may interfere with the functionality of the pacemaker. The transmitted RF signals can cause interference with hearing aids. Do not place the device with the wireless adapter turned on near flammable gases or in a potentially explosive area (e.g. a paint shop), as the transmitted RF signals may cause explosions or fire. The range of the radio wave signals depends on environmental conditions.

When data is transmitted via a wireless connection it may also be received by unauthorized parties. Targa GmbH is not liable for any interference caused to RF or TV signals through unauthorized modification to this device. Furthermore, Targa does not assume any liability for replacing any cables or devices that have not been specifically approved by Targa GmbH. The user is solely responsible and liable for troubleshooting any interference caused by unauthorized modification of this device and for replacing appliances.

Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example when liquid has entered the product, when the product has been exposed to rain or moisture, when the product does not work normally or if the product has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, switch off the device immediately. In these cases the device should no longer be used and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when repair is needed. Never open the housing of the device, or the accessories. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only. Copying data and information without prior explicit written approval by the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information. All texts and diagrams are up-to-date as per the date of print release.

Storing When Not Using the Product

When left unused for a long period of time, remove the battery from the wireless mouse. Remove the USB nano receiver from your computer's USB port and insert it into the storage compartment of the mouse. Please note that the USB nano receiver fits into the storage compartment in only one direction, without the need to

apply any force. Also make sure that the storage temperature is maintained between 5 °C and 40 °C. The humidity must not exceed 90% RH.

Conformity Notice

The wireless mouse complies with the basic and other relevant requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The corresponding Declaration of Conformity can be found at the end of this User's Manual.

Disposal of Old Devices

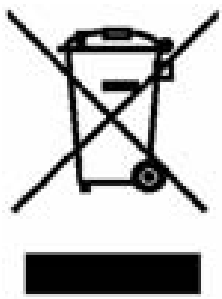

Devices marked with this symbol are subject to European Directive 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at official disposal centres. Also the USB nano receiver is an electronics device and needs to be disposed of properly.

Avoid hazards to the environment and dangers to your personal health by disposing of the device properly. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for waste batteries.
Recycle the packaging material properly too. Cardboard packaging can be taken to paper recycling containers or public collection points for recycling. Any film or plastic contained in the packaging should be taken to your public collection points for disposal.

Package Contents

Please check that delivery contents are complete using this list:

- Wireless Mouse OM1008-SL
- USB nano receiver OM1008-SL-R (inserted into the wireless mouse)
- 1 AA brand-name battery, 1.5V
- Driver CD
- User's Manual

If you find any items missing or damaged, please phone our hotline. You will find the corresponding phone number in the last chapter “Warranty Information”.

Introduction

Thank you for purchasing the wireless mouse SilverCrest OM1008-SL. This wireless mouse is, apart from the 3 standard buttons, equipped with five special buttons that enable access to frequently-used functions. The scroll wheel is a 4-way scroll wheel that enables both vertical and horizontal scrolling. With the special CPI button (1) you can toggle between a resolution of 800 cpi and 1600 cpi or between standard and media functionality. This wireless mouse furthermore features an automatic standby function. When not using the wireless mouse for a certain time, it will power off. Press any button on the wireless mouse to power it back on.

System Requirements

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ or higher
- 1 free USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® or Windows® 7
- CD-ROM or DVD-ROM Drive for installing the software

Installing Hardware

Inserting the Battery

First insert the supplied battery into the wireless mouse, as shown in the figure below. Take care to insert the battery into the device observing the correct polarity (+ and –).

10	On/Off button
11	Optical sensor
12	Mouse battery compartment
13	USB nano receiver

- Open the battery compartment (12) on the bottom of the wireless mouse.
- Remove the USB nano receiver (13).
- Insert the supplied battery (size AA) into the wireless mouse with the correct polarity (+ and -); see the illustration.
- Close the battery compartment (12).
- Press the On/Off button (10) on the bottom of the wireless mouse to power it on.

If the indicator light (5) on the upper side of the wireless mouse lights up orange, the battery is depleted. When this happens, replace the battery with a new battery of the same type.

Should the wireless mouse fail to work, power it off and back on. Sometimes removing and re-inserting the battery will also help.

The wireless mouse features an automatic standby function. When not using the wireless mouse for a certain time, it will power off. Press any button on the wireless mouse to power it back on.

Connecting the USB Nano Receiver

If you still have your old mouse connected to the computer, please shut down your computer, disconnect the device and restart the computer.
Plug the USB nano receiver (13) into a free USB port on your powered-on computer.
The operating system will detect the new hardware and will automatically install the corresponding drivers. Depending on the operating system, one of the following messages will appear:

Under Windows® XP

When connecting the receiver for the first time, the operating system will prompt "Found New Hardware". Wait until the message "Your new hardware is installed and ready to use" appears before using the wireless mouse.

Under Windows Vista®, Windows® 7

When connecting the receiver for the first time, the operating system will prompt "Installing device driver software". Wait until the message "Your devices are ready to use" appears. Your wireless mouse has been successfully configured and can now be used.

Installing the Software

In order to be able to use the full function-capabilities of your mouse, you must install the supplied software. To do this, insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your computer. The setup process should start automatically, otherwise double-click on the "setup.exe" file on the CD-ROM to start manually.

Only under Windows Vista® and Windows® 7 the setup will be temporarily blocked and a message „An unidentified program wants access to your computer” appears. To continue setup, click "Allow".

The following setup screens correspond to the Windows® 7 operating system. For Windows® XP/Vista these screens will slightly vary but their contents is the same.

To launch setup, click <Next>.

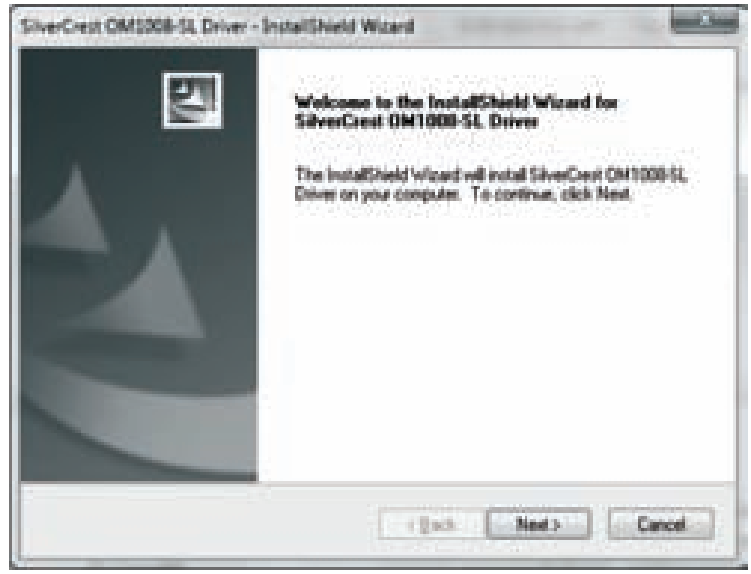
SilverCrest OM1008-SL Driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for SilverCrest OM1008-SL Driver
The InstallShield Wizard will install SilverCrest OM1008-SL Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Here you can select the destination folder for the installation with the <Change> button or use the suggested folder. To proceed click <Next>.

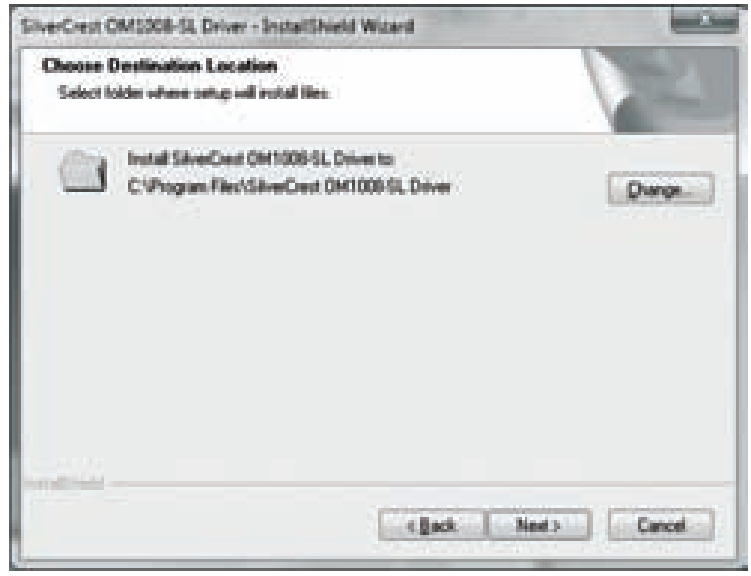

Click <Finish> to finish the setup programme.

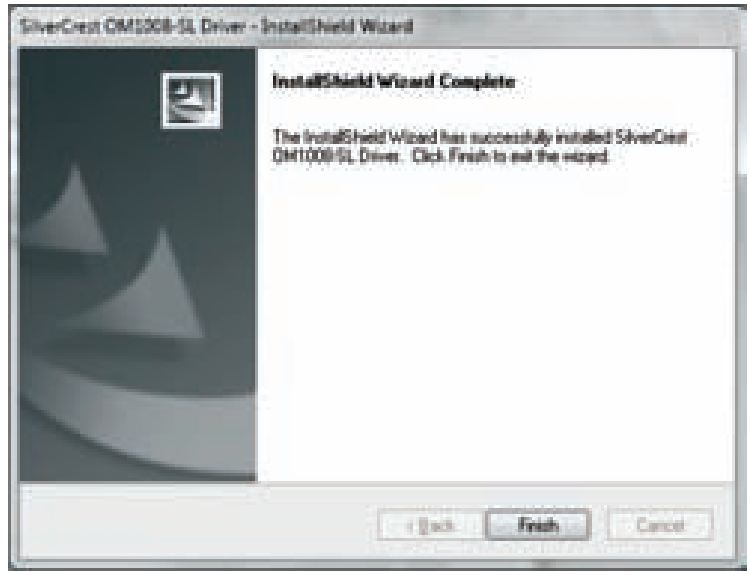
SilverCrest OM1008-SL Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed SilverCrest OM1008-SL Driver. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

If you are prompted to restart your computer, restart it before using the software.

Operation

Changing the Operating Mode

Use the *CPI* button (1) to quickly toggle between 800 cpi and 1600 cpi resolution for optical tracking. Tracking at 1600 cpi offers a higher accuracy.

To toggle between standard and media operating mode of your optical mouse, press and hold the *CPI* button (1) for at least 3 seconds until the indicator (5) blinks up shortly. The available functions for the media mode can be found on page 1 – Overview. In media operating mode you can press the tilt wheel (2) to the left or right to adjust the sound volume. In standard operating mode you can press the tilt wheel (2) to the left or right or turn the wheel to adjust the Windows sound volume, whenever the volume icon is enabled in the system bar.

Configuration

Double-click on the icon in the task bar (lower-right corner on your screen, near the system clock). Or right-click on the icon and select <Open> from the context menu. The mouse configuration menu will appear.

Here you can assign a function for the highlighted mouse buttons. Click on the radio button corresponding to the mouse button and select the desired function from the menu.

By using the <Restore to default> you can return all settings to factory default.

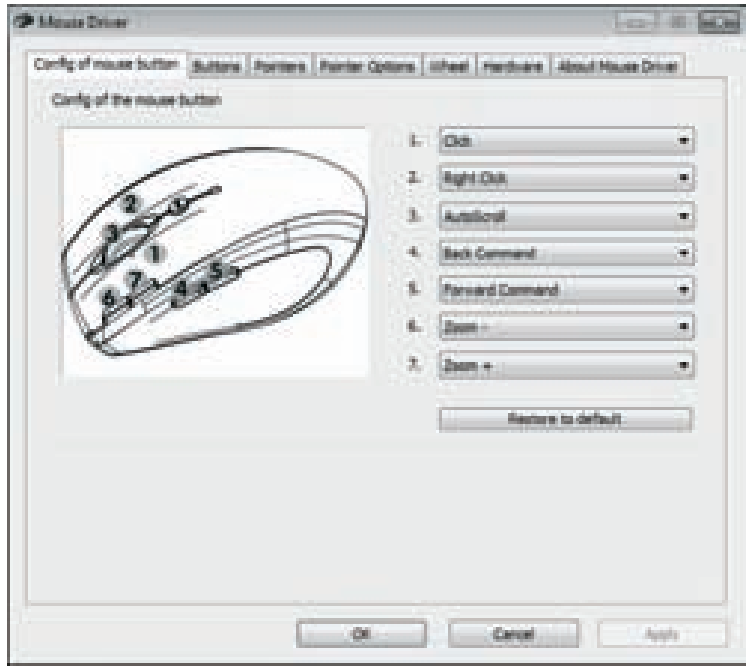

All selected options apply to the default mode. The button assignments for media mode cannot be modified.

Enable changes by clicking the <Apply> button (the window remains open) or by clicking on the <OK> button (the window closes).

The other tabs of the configuration menu contain settings that belong to the used operating system.

Note for Microsoft® Windows Vista® and Windows® 7 users (Windows® XP does not contain this function):

Under Control Panel of your operating system you can use the "*Mouse*" option to also configure the mouse horizontal scroll wheel feature.

Appendix

Troubleshooting

If after installation the mouse is not detected or does not respond, please test the following:

- ☑ Check the polarity of the battery.
- ☑ Please check if the wireless mouse is switched on.
- ☑ Please check that the USB nano receiver unit has been connected properly to your computer (see page 15 - Connecting the USB Nano Receiver).
- ☑ Please try a different USB port.
- ☑ Check the charging level of the battery and if necessary insert a new battery.
- ☑ Please note that you should use a pad (e.g. mouse pad) when using the mouse on a glass or glossy surface.

Technical Specifications

- Wireless optical PC mouse with USB nano receiver
- LED Class 1
- 8 hotkeys, of which 7 programmable
- Tilt Wheel (4-way scroll wheel)
- Resolution switchable: 800 cpi or 1600 cpi
- Smart Link (no need to establish connections between receiver and wireless mouse any more)
- Wireless transmission frequency: 2.4 GHz
- Power supply: 1 AA battery, 1.5 V
- Toggling between Media Player and Office mode (standard operation) by pressing a button
- Range up to 5m (15 feet)
- Dimensions of wireless mouse:
  108 mm x 70 mm x 41 mm (LxWxH)
- Dimensions of USB nano receiver:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (LxWxH)
- Weight of wireless mouse: 75 g
  (without battery, with USB nano receiver inserted)

Warranty Information

36 month warranty from date of purchase

UK

Important warranty information

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

36 month warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Widok urządzenia

1 Przełączanie 800/1600 cpi (krótkie naciśnięcie)
Przełączanie tryb standardowy / tryb multimediów (przytrzymać przez 3 sekundy)
2 Kółko wychylne (4-kierunkowe kółko do przewijania)
Regulacja głośności i wyłączanie dźwięku (multimedia)
3 Prawy klawisz myszy
4 Lewy klawisz myszy
5 Lampka kontrolna stanu naładowania baterii
6 Dalej (standard)
Następny utwór (multimedia)
7 Wstecz (standard)
Poprzedni utwór (multimedia)
8 Zoom + (standard)
Uruchom odtwarzacz multimediów (multimedia)
9 Zoom – (standard)
Odtwarzaj / przerwa (multimedia)

Spis treści

Widok urządzenia 25

Ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem 28

- Przeznaczenie 29
- Środowisko pracy 30
- Dzieci i osoby niepełnosprawne 31
- Baterie 31
- Port radiowy 32
- Naprawy i konserwacja 33
- Prawa autorskie 33
- Przechowywanie nieużywanego urządzenia 34
- Oświadczenie zgodności z wymogami 34
- Co zrobić z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji 34

Zawartość opakowania 35

Wstęp 36

Wymagania systemowe 36

Instalacja sprzętu 37

- Wkładanie baterii 37
- Podłączanie mikroodbiornika USB 39

Instalacja oprogramowania 40

Obsługa 43

Zmiana trybu 43
Konfiguracja 43

Dodatek 46

Rozwiązywanie problemów 46
Dane techniczne 47

Informacje dotyczące gwarancji 48

Ważne instrukcje związane z bezpieczeństwem

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy przeczytać odpowiednie instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku i zastosować się do ostrzeżeń. Dotyczy to również osób, które mają duże doświadczenie w korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Niniejszy podręcznik należy zachować na przyszłość. W razie sprzedaży lub odstąpienia urządzenia należy także przekazać niniejszy podręcznik.

Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi produktu i bezpieczeństwa użytkownika.

Ta ikona ostrzega przed silnym źródłem światła.

Ten symbol oznacza dodatkową informację związaną z omawianym tematem.

Ostrzeżenie: promieniowanie LED! Dioda LED klasy 1 (Class 1)

Uważać na wzrok! Nie kierować strumienia LED na oczy. Nie kierować strumienia LED wprost na osoby ani zwierzęta!

Przeznaczenie

Ta mysz bezprzewodowa, składająca się z samej myszy optycznej oraz mikroodbiornika ze złączem USB jest urządzeniem informatycznym. Z urządzenia nie można korzystać na dworze ani w klimacie tropikalnym. Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku korporacyjnego ani komercyjnego (np. biurowego). Użytkować wyłącznie w mieszkaniach i domach i tylko do celów prywatnych. Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw, norm I standardów Unii Europejskiej. Wszelkie modyfikacje urządzenia inne niż zmiany zalecane przez producenta mogą spowodować, że wymagania tych dyrektyw nie zostaną spełnione. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zakłócenia spowodowanie nieautoryzowanymi modyfikacjami. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta. Jakiekolwiek użycie inne niż wymienione powyżej stanowi przypadek nieprawidłowej eksploatacji.

W przypadku korzystania z urządzenia poza obszarem Niemiec należy przestrzegać przepisów i norm obowiązujących w kraju użytkowania.

Środowisko pracy

Mysz bezprzewodową umieścić na stabilnym i równym podłożu. Nie kłaść żadnych ciężkich obiektów na urządzeniu. Urządzenia nie należy użytkować w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności (np. w łazienkach). Urządzenie nie powinno mieć kontaktu z kurzem. Temperatura i wilgotność pracy: 5°C do 40°C, maks. wilgotność względna 90%.

Pamiętaj, aby:

- urządzenie pozostawało poza wpływem bezpośrednich źródeł ciepła (np. grzejników);
- na urządzenie nie padały bezpośrednio promienie światła słonecznego lub z bliskiej odległości światła sztucznego;
- urządzenie nie było wystawiane na działanie rozpylonej lub rozpryśniętej wody oraz środków o działaniu żrącym; nie należy użytkować urządzenia w pobliżu wody, a w szczególności zanurzać; nie należy również umieszczać na urządzeniu naczyń z płynami, np. wazonów czy kubków z napojami;
- urządzenie nie stało w bezpośrednim działaniu pól magnetycznych (np. w pobliżu głośników);
- na ani w pobliżu urządzenia nie stawiać źródeł otwartego ognia (np. świec);
- nie dopuszczać, aby do urządzenia przedostały się ciała obce;
- nie narażać urządzenia na nagłe zmiany temperatury;

- nie narażać urządzenia na nadmierne wstrząsy i wibracje.

Dzieci i osoby niepełnosprawne

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniami elektrycznymi. Również osoby niepełnosprawne powinny korzystać z urządzeń elektrycznych tylko w uzasadnionych okolicznościach. Nie wolno pozwalać dzieciom ani osobom upośledzonym na korzystanie z urządzeń elektrycznych bez nadzoru. Osoby te mogą nie zdawać sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń. Dziecko może udławić się w wyniku połknięcia baterii lub innych małych części. Baterie należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W razie połknięcia baterii natychmiast skontaktować się z lekarzem. Opakowanie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób upośledzonych; w przeciwnym razie może dojść do uduszenia opakowaniem.

Baterie

Baterię wkładać do urządzenia pamiętając o prawidłowym dopasowaniu biegunów (polaryzacji). Nie próbować ładować zwykłych baterii, ani pod żadnym pozorem nie wrzucać baterii do ognia. Jeśli urządzenie ma pozostawać nieużywane przez dłuższy czas, wyjąć baterię. Nieprawidłowe użycie może spowodować wybuch i zagrożenie dla życia.

Port radiowy

Wyłączać urządzenie podczas przebywania w samolocie, w szpitalu, na sali operacyjnej albo w pobliżu medycznych systemów elektronicznych. Generowane fale radiowe mogą zakłócić działanie czułych urządzeń. Trzymać urządzenie w odległości co najmniej 20 cm od stymulatora serca, ponieważ w przeciwnym razie fale radiowe mogą zakłócić prawidłowe działanie stymulatora. Generowane fale radiowe mogą powodować zakłócenia dźwiękowe w aparatach słuchowych. Nie zbliżać się z urządzeniem zawierającym działający element radiowy do gazów palnych ani stref zagrożonych wybuchem (np. lakiernia), ponieważ generowane fale radiowe mogą spowodować wybuch lub pożar. Zasięg fal radiowych jest zależny od środowiska i warunków otoczenia.

Podczas transmisji przez połączenie bezprzewodowe dane mogą być odbierane przez nieupoważnione osoby trzecie. Firma Targa GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia odbioru programów radiowych lub telewizyjnych spowodowane przez niedozwolone modyfikacje tego urządzenia. Ponadto firma Targa nie ponosi odpowiedzialności za zastąpienie lub wymianę przewodów przyłączeniowych i urządzeń, które nie zostały dostarczone przez firmę Targa GmbH. Za usunięcie zakłóceń spowodowanych tego rodzaju niedozwoloną modyfikacją oraz za zastąpienie lub wymianę urządzeń odpowiada wyłącznie użytkownik.

Naprawy i konserwacja

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia tego urządzenia należy je oddać do naprawy. Dotyczy to m.in. przedostania się płynów do wnętrza obudowy, wystawienia produktu na działanie deszczu lub wilgoci, nietypowego działania produktu lub upuszczenia produktu. Jeśli z urządzenia wydostaje się dym, dziwne zapachy lub dźwięki, należy je natychmiast wyłączyć. Z takiego urządzenia nie należy dalej korzystać, lecz zanieść do autoryzowanego punktu serwisowego. W razie konieczności dokonania serwisowania kontaktować się z wykwalifikowanymi pracownikami. Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia ani akcesoriów. Do czyszczenia należy stosować wyłącznie suchą ściereczkę. Nie stosować płynów o właściwościach żrących.

Prawa autorskie

Wszelkie materiały zawarte w instrukcji obsługi są objęte prawem autorskim i dostarczone czytelnikom wyłącznie w celach informacyjnych. Kopiowanie danych lub informacji bez uprzedniej pisemnej zgody i jawnego zezwolenia autora jest bezwzględnie zabronione. Dotyczy to również komercyjnego wykorzystania materiałów i informacji. Wszelki tekst i liczby są aktualne na dzień przekazania do druku. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne zmiany.

Przechowywanie nieużywanego urządzenia

Kiedy mysz ma być nieużywana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej baterię. Wyjąć mikroodbiornik USB z portu USB komputera i włożyć do zasobnika w myszy. Zwracamy uwagę, że mikroodbiornik USB pasuje do zasobnika tylko w jednym kierunku, a podczas wkładania nie trzeba używać siły. Temperatura przechowywania powinna zawierać się w przedziale od 5 C do 40 C. Wilgotność względna nie może przekraczać 90%.

Oświadczenie zgodności z wymogami

Mysz bezprzewodowa w pełni spełnia stosowne dla niej wymagania dyrektywy 1999/5/EC na temat urządzeń radiowo-telewizyjnych (R&TTE). Odpowiednią deklarację zgodności z normami można znaleźć na końcu niniejszej instrukcji.

Co zrobić z urządzeniem po zakończeniu eksploatacji

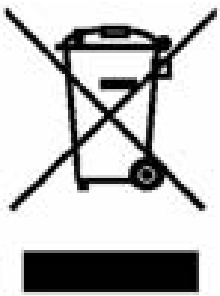

Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają postanowieniom dyrektywy unijnej 2002/96/EC. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać ze zwykłymi śmieciami; należy je składować w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach. Również odbiornik USB nano jest urządzeniem elektronicznym, które należy odpowiednio zutylizować.

Prawidłowo pozbywając się urządzenia, pomagamy chronić środowisko i własne zdrowie. Dodatkowe informacje o prawidłowym pozbywaniu się urządzeń tego typu można uzyskać w lokalnych urzędach, instytucjach odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione.
Dbać o środowisko. Starych baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy oddawać je do miejsc zbiórki odpadów tego typu.
Prosimy o prawidłowe poddanie materiału pakunkowego utylizacji. Pudełka kartonowe można wrzucić do zbiorników na papier do wtórnego przerobu lub pozostawić w publicznych punktach zbiórki. Folie i plastik z opakowania można zwrócić do odpowiednich publicznych punktów zbiórki.

Zawartość opakowania

Sprawdź zawartość opakowania na podstawie poniższego wykazu:

- Mysz bezprzewodowa OM1008-SL
- Mikroodbiornik USB OM1008-SL-R (umieszczony w obudowie myszy bezprzewodowej)
- 1 markowa bateria 1,5 V typu AA
- Płyta CD ze sterownikami
- Instrukcja obsługi

W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia któregoś elementu należy zatelefonować pod numer naszej gorącej linii.

Odpowiedni numer telefonu podano w ostatnim rozdziale zatytułowanym „Informacje gwarancyjne”.

Wstęp

Dziękujemy za wybranie multimedialnej bezprzewodowej myszy SilverCrest OM1008-SL. Ta mysz bezprzewodowa, oprócz standardowych 3 przycisków, ma 5 przycisków specjalnych do uruchamiania często używanych funkcji. Mysz jest wyposażona w 4-kierunkowe kółko szybkiego przewijania, umożliwiające przewijanie w kierunku pionowym i poziomym. Specjalny przycisk CPI (1) umożliwia przełączanie z rozdzielczości 800 cpi na 1600 cpi lub z funkcji standardowych na multimedialne. Ponadto mysz bezprzewodowa ma funkcję automatycznego przechodzenia w stan oczekiwania. W przypadku nieużywania myszy przez pewien czas mysz automatycznie wyłącza się. Aby włączyć ją ponownie, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk myszy.

Wymagania systemowe

- Procesor Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ albo lepszy
- 1 wolny port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® lub Windows® 7
- Napęd CD-ROM lub DVD do instalacji oprogramowania

Instalacja sprzętu

Wkładanie baterii

Najpierw należy włożyć do myszy bezprzewodowej dołączoną do zestawu baterię, tak jak pokazano na rysunku. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość (+ i –).

10 Wyłącznik

11 Czujnik optyczny

12 Zasobnik baterii myszy

13 Mikroodbiornik USB

- Otwórz zasobnik baterii (12) na spodzie myszy bezprzewodowej.
- Wyjmij mikroodbiornik USB (13).
- Włóż dołączoną do zestawu baterię (rozmiar AA) do myszy bezprzewodowej, pamiętając o właściwej biegunowości (+ i -); patrz rysunek.
- Zamknij zasobnik akumulatora (12).
- Włącz mysz bezprzewodową przyciskiem On/Off (Wł./Wył.) (10) na jej spodzie.

Jeśli wskaźnik (5) na górze myszy bezprzewodowej świeci na pomarańczowo, bateria wyczerpuje się. W takim przypadku należy wymienić rozładowaną baterię na nową tego samego typu.

Jeśli mysz przestanie działać, wyłącz ją i włącz ponownie. Czasami pomaga również wyjęcie i ponowne włożenie baterii.

Mysz bezprzewodowa wyposażona jest w funkcję automatycznego przechodzenia do trybu czuwania. Jeśli nie jest używana przez pewien czas, następuje jej wyłączenie. Naciśnij dowolny przycisk myszy bezprzewodowej, co spowoduje jej ponowne włączenie.

Podłączanie mikroodbiornika USB

Jeżeli do komputera podłączona jest jeszcze stara mysz, wyłącz komputer, odłącz urządzenie i uruchom komputer na nowo.
Podłącz mikroodbiornik USB (13) do wolnego portu USB włączonego komputera.
System operacyjny automatycznie rozpozna nowy sprzęt i zainstaluje potrzebne sterowniki. Zależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego wyświetlane są przy tym następujące komunikaty:

Windows® XP

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny wyświetla informację „Znaleziono nowy sprzęt“. Przed rozpoczęciem korzystania z myszy odczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat „Twój nowy sprzęt jest zainstalowany i gotowy do użycia”.

Windows Vista®, Windows® 7

Przy pierwszym podłączeniu odbiornika system operacyjny wyświetla informację „Instalowanie oprogramowania sterownika urządzenia“. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu „Urządzenia są gotowe do użycia“. Mysz bezprzewodowa została prawidłowo skonfigurowana i można z niej korzystać.

Instalacja oprogramowania

Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji myszy, należy zainstalować dołączone do zestawu oprogramowanie. Włóż dołączoną płytę CD do stacji dysków CD-ROM komputera. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie; jeżeli nie rozpocznie się automatycznie, podwójnym kliknięciem uruchom plik „setup.exe“ na płycie CD-ROM.

Tylko w systemie Windows® 7, Windows Vista® instalacja jest tymczasowo zatrzymywana przez menedżera kont użytkowników komunikatem „Niezidentyfikowany program chce uzyskać dostęp do tego komputera“. Kliknij „Zezwalaj“, aby kontynuować instalację.

Poniższe ilustracje procedur instalacji dotyczą systemu Windows® 7. W systemach operacyjnych Windows® XP/Vista okna są nieco inne, ale mają tę samą treść.

Kliknij *Dalej*, aby rozpocząć instalację.

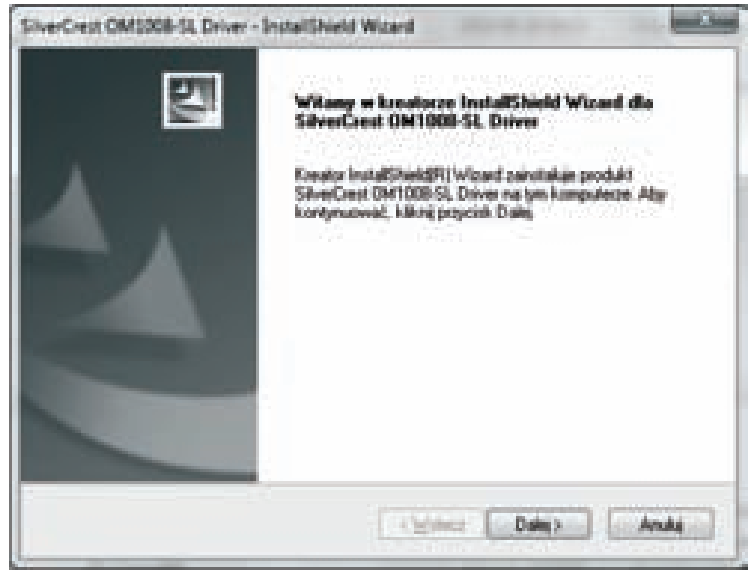
SilverCrest OM1008-SL Driver - InstallShield Wizard
Witamy w kreatorze InstallShield Wizard dla SilverCrest OM1008-SL Driver
Dalej >
Anuluj

W tym miejscu możesz podać folder docelowy po kliknięciu przycisku „*Zmień...*” albo użyć zaproponowanego folderu. Aby kontynuować, kliknij *Dalej*.

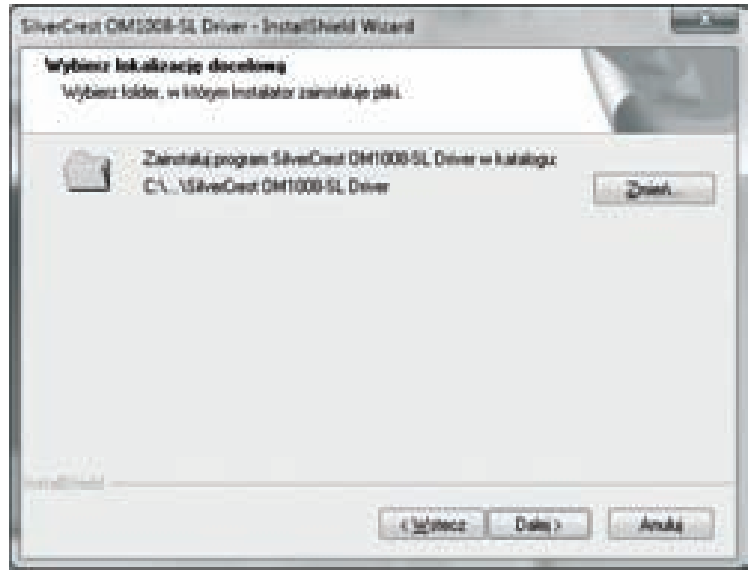

Kliknij przycisk *Zakończ*, aby zakończyć działanie programu instalacyjnego.

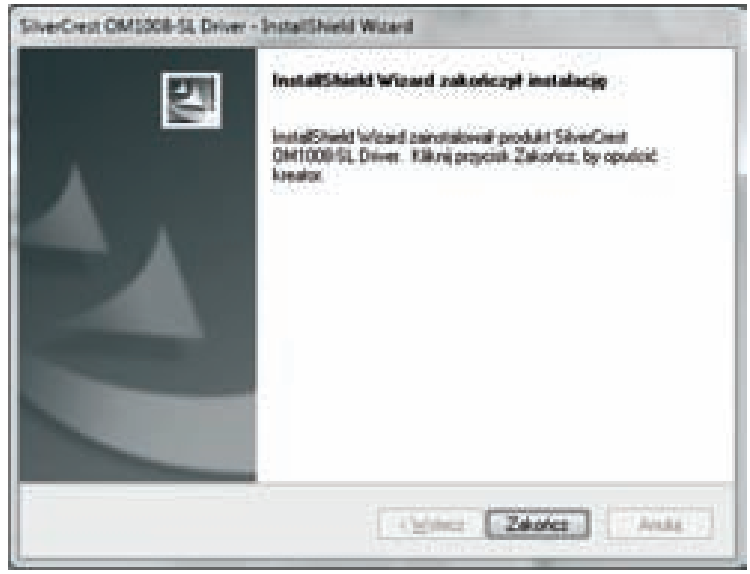
SilverCrest OM1008-SL Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard zakończył instalację
InstallShield Wizard zainstalował produkt SilverCrest OM1008-SL Driver. Kliknij przycisk Zakończ, by opuścić kreator.
Zakończ

Jeśli zostanie wyświetlone polecenie ponownego uruchomienia komputera, należy przed rozpoczęciem używania oprogramowania ponownie uruchomić komputer.

Obsługa

Zmiana trybu

Przyciskiem CPI (1) można szybko zmieniać rozdzielczość odczytu optycznego (800 cpi lub 1600 cpi). Przy rozdzielczości 1600 cpi odczyt jest bardziej precyzyjny, a wskaźnik myszy przesuwa się szybciej przy każdym ruchu.

Aby przełączyć mysz optyczną między trybem standardowym i multimedialnym, naciśnij przycisk *CPI* (1) i przytrzymaj go przez co najmniej 3 sekundy, aż krótko zamiga lampka kontrolna ładowania (5). Dostępne funkcje myszy w trybie multimedialnym wymieniono na stronie 25 — Widok urządzenia. W trybie obsługi multimediów możliwe jest regulowanie głośności przez przechylanie kółka (2) w lewo lub w prawo. W standardowym trybie pracy przechylanie kółka (2) w lewo lub w prawo powoduje regulowanie głośności systemu Windows, o ile w pasku zadań widoczna jest ikona głośności.

Konfiguracja

Kliknij podwójnie ikonę na pasku zadań (w prawym dolnym narożniku ekranu, w pobliżu zegara systemowego). Ewentualnie kliknij prawym przyciskiem ikonę i wybierz opcję „Otwórz” z menu kontekstowego. Zostaje wyświetlone menu konfiguracji myszy.

Można tam przypisać funkcje podświetlonym przyciskom myszy. W tym celu należy klikać pola wyboru odpowiadające wybranym przyciskom myszy, a następnie z menu wybierać żądane funkcje, klikając je lewym przyciskiem myszy.

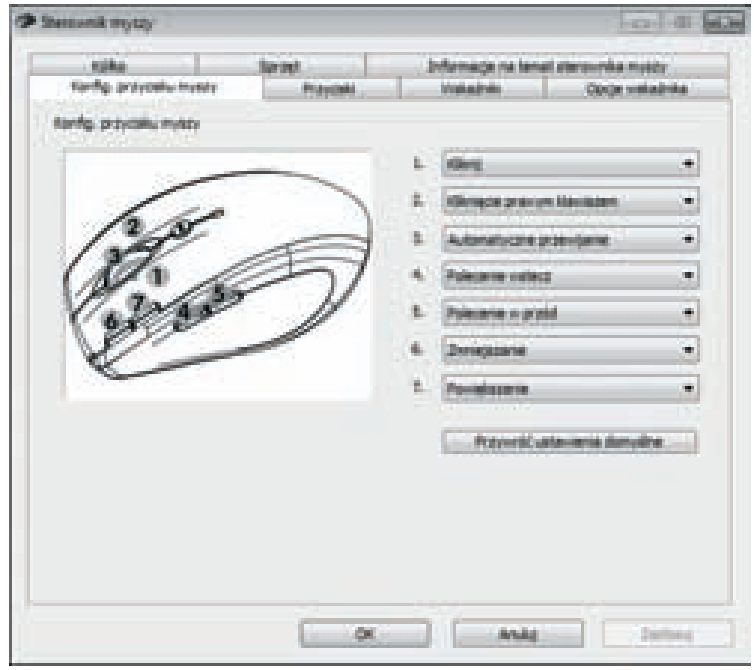

Przyciskiem „*Przywróć ustawienia domyślne”* można przywrócić ustawienia fabryczne.

Wszystkie wybrane opcje dotyczą trybu domyślnego. funkcji przypisanych do przycisków używanych w trybie multimediów nie można modyfikować.

Zmiany należy uaktywnić klikając pole Zastosuj (okno pozostaje otwarte) albo pole OK (okno zamyka się).

Informacja dla użytkowników systemów Microsoft® Windows® 7 i Windows Vista® (Windows® XP nie zawiera tej funkcji):

W panelu sterowania, w sekcji *Mysz*, można też ustawić poziomy skok kółka myszy. Aby otworzyć menu panelu sterowania, należy zamknąć menu konfiguracji sterownika myszy.

Dodatek

Rozwiązywanie problemów

Jeśli po instalacji mysz nie jest wykrywana lub nie reaguje, należy sprawdzić co następuje:

- ☑ Sprawdź biegunowość baterii.
- ☑ Sprawdź, czy mysz jest włączona.
- ☑ Sprawdź, czy mikroodbiornik USB jest prawidłowo połączony z komputerem (patrz stronę 39 – Podłączanie mikroodbiornika USB).
- ☑ Wypróbuj inny port USB.
- ☑ Sprawdź poziom naładowania baterii i w razie potrzeby włóż nową baterię.
- ☑ Jeżeli mysz porusza się po szkle lub innej gładkiej powierzchni, użyj podkładki (np. specjalnej podkładki pod mysz).

Dane techniczne

- Bezprzewodowa mysz optyczna do komputera z mikroodbiornikiem USB
- Urządzenie LED klasy 1
- 8 przycisków, w tym 7 programowalnych
- Kółko uchylne (4-kierunkowe kółko przewijania)
- Rozdzielczość do wyboru: 800 cpi albo 1600 cpi
- Smart Link (nie trzeba ustanawiać połączenia między odbiornikiem a myszą bezprzewodową)
- Częstotliwość radiowa: 2,4 GHz
- Zasilanie: 1 bateria 1,5 V typu AA
- Przełączanie między trybami odtwarzania multimediów i biurowym (tryb standardowy) za pomocą przycisku
- Zasięg do 5 m
- Wymiary myszy bezprzewodowej:
  108 mm x 70 mm x 41 mm (dł. x szer. x wys.)
- Wymiary mikroodbiornika USB:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (dł. x szer. x wys.)
- Waga myszy bezprzewodowej: 75 g
  (bez baterii, z umieszczonym w obudowie mikroodbiornikiem USB)

Informacje dotyczące gwarancji

36 Mesiecy Gwarancji od kupna daty

Poland

Wazne Informacje dotyczace Gwarancji

SILVERCREST

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup produktu firmy Silvercrest.

Przed uruchomieniem produktu firmy Silvercrest dokładnie przeczytaj załączoną informazję obsługi wzgl. pomoc podręczną. Jeżeli wystąpił problem, którego nie można w ten sposób rozwiązać, zwróć się do naszej infolinii.#

W przypadku gdy rozwiązanie telefoniczne nie jest możliwe, jest za pośrednictwem naszej infolinii w zależności od przyczyny błędu startowany serwis. Obejmuje on bezkosztowe usunięcie istniejących wad materiałowych i produkcyjnych.

Aktualne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w internecie pod adresem: www.silvercrest.cc

Warunki gwarancyjne obejmuja tylko teren Polski.

Roszczenia ustawowe klienta wobec sprzedawcy urządzenia obowiązują niezależnie od tej gwarancji i nie są przez nią ograniczone.

BT

36 month warranty

Numer infolinii

00800 - 44 11 481

(Przygotuj numer seryjny swojego urządzenia!)

Producent:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Áttekintés

1 800/1600 cpi átkapcsoló (röviden megnyomni)
Szabvány /film, zene mód átkapcsoló
(3 másodpercig nyomva tartani)

2 Billenő kerék (négyutas kerék)
Hangerő szabályozás és némítás (film, zene mód)

3 Jobb egérgomb

4 Bal egérgomb

5 Elem töltésszint jelző

6 Előre (alapértelmezett)
Következő cím (film, zene mód)

7 Vissza (alapállítás)
Előző cím (film, zene mód)

8 Nagyítás (alapértelmezett mód)
Media Player indítás (film, zene mód)

9 Kicsinyítés (alapértelmezett mód)
Lejátszás / Szünet (film, zene mód)

Tartalomjegyzék

Áttekintés 49

Fontos biztonságtechnikai utasítások 52

Rendeltetésszerű használat 53
Működési környezet 54
Gyermekek és csökkent munkaképességű személyek 55
Elemek 55
RF illesztés 56
Javítás és karbantartás 57
Szerzői jog 57
A termék használaton kívüli tárolása 57
Megfelelőségi nyilatkozat 58
A régi készülékek hulladékba helyezése 58

A csomag tartalma 59

Bevezető 60

Rendszerkövetelmények 60

A hardver üzembe helyezése 61

Az elem behelyezése 61
Az USB nanovevő csatlakoztatása 63

A szoftver telepítése 64

Működés 67

Az üzemmód megváltoztatása 67
Beállítás 67

Függelék 70

Hibaelhárítás 70
Műszaki adatok 71

Garanciális tájékoztatás 72

Fontos biztonságtechnikai utasítások

Az eszköz első használatba vétele előtt olvassa el a kézikönyvben lévő összes megjegyzést és figyelmeztetést, még akkor is, ha ismeri az elektronikus eszközök kezelését. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi hivatkozásul. Ha az eszközt eladja vagy továbbadja, lényeges, hogy átadja ezt a kézikönyvet is.

Ez az ikon a termék biztonságos használatára és a felhasználó biztonságára vonatkozó fontos tájékoztatásra figyelmeztet.

Ez az ikon figyelmeztet egy erős fényforrásra.

Ez az ikon a témakörre vonatkozó fontos információt jelöl.

Figyelem! LED sugárzás! 1. osztályú LED termék

Védje a szeme épségét! Sohase nézzen a LED sugárba! Sohase irányítsa a LED fénysugarát közvetlenül emberekre vagy állatokra!

Rendeltetésszerű használat

Ez a vezeték nélküli egér egy optikai egérből és USB nanovevőből álló informatikai eszköz. Az eszköz nem használható a szabadban vagy trópusi éghajlat alatt. Ezt a terméket nem tervezték sem vállalati, sem kereskedelmi (pl., irodai) alkalmazásra. Csak saját célra használja a terméket otthoni körülmények között! Ez a készülék kielégíti valamennyi megfelelőségi előírást és szabványt. A készülék bármilyen módosítása a fenti rendelkezéseknek való megfelelés meghiúsulását eredményezheti. A gyártó semmiféle felelősséget sem vállal a fenti utasítások be nem tartásáért. Csak a gyártó által javasolt kellékeket használjon! Azonban, a fentiektől eltérő bármilyen más használat nem felel meg a rendeltetésszerű használatnak.

Amennyiben az eszközt nem a Német Köztársaság területén használja, be kell tartania az adott országban érvényes rendelkezéseket és rendszabályokat.

Működési környezet

Helyezze a vezeték nélküli egeret stabil, sima felületre és ne helyezzen semmilyen tárgyat az eszközre. Az eszköz nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetben (például fürdőszobában) és óvni kell a portól. Üzemeltetési hőmérséklet és páratartalom: 5 °C – 40 °C, max. 90% relatív

Mindig ellenőrizze a következőket:

- Ne melegítse a készüléket közvetlen hőforrás (pl., radiátor)!
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek!
- Óvja az eszközt freccsenő és csepegő víztől, valamint maró folyadékoktól, tovább sohase működtesse víz közelében, nehogy abba beleessen (ne helyezzen semmilyen folyadékot tartalmazó edényt, például, vázát, csészét stb. a készülékre)!
- Ne helyezze a készüléket mágneses erőtérforrás (pl. hangszórók) közvetlen közelébe!
- Ne helyezzen semmilyen tűzforrást (pl. égő gyertyát) az eszközre vagy annak közelébe!
- Ne engedjen idegen tárgyat az eszközbe jutni.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletváltozásnak!
- Ne tegye ki a készüléket túlzott ütődésnek és rezgésnek!

Gyermekek és csökkent munkaképességű személyek

Az elektromos készülékek nem valók gyermekek kezébe. A fogyatékkal élők csak megfelelő körülmények között használhatják az elektromos berendezéseket. Ne engedje, hogy a gyermekek és fogyatékkal élők felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket! Ezek az emberek nem fogják fel a potenciális vészhelyzeteket. Az elemek és kisebb alkatrészek fulladás veszélyét rejthetik magukba. Tartsa az elemeket biztonságos helyen. Egy elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz! A fulladás veszélyének elkerülésére tartsa a csomagolást is távol a gyermekektől és a fogyatékkal élőktől!

Elemek

Helyezze be az elemet a helyes polaritással! Ne kísérelje meg utántölteni a száraz elemeket és ne dobja tűzbe azokat! Távolítsa el az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. A rendeltetésnek nem megfelelő használat robbanást vagy életveszélyt okozhat.

RF illesztés

Kapcsolja ki az eszközt repülőgép fedélzetén, kórházban, orvosi rendelő területén vagy orvosi elektronikus berendezések közelében! A rádiófrekvenciás jelek zavarhatják az érzékeny készülékek működését. Helyezze a készüléket legalább 20 cm (8 hüvelyk) távolságra szívritmus szabályozótól, mivel a rádiófrekvenciás jelek zavarhatják annak működését! A kibocsátott rádiófrekvenciás jelek zavarhatják a hallásjavító készülékeket. Ne vigye az eszközt bekapcsolt vezeték nélküli adapterrel gyúlékony gáz közelébe vagy robbanásveszélyes területre (például, festékboltba), mivel a kibocsátott rádiófrekvenciás jelek robbanást vagy tüzet okozhatnak! A rádiófrekvenciás jelek hatósugara a környezeti feltételektől függ.

Amikor az adatokat vezeték nélküli kapcsolaton keresztül továbbítja, azokat illetéktelen személyek is vehetik. A Targa GmbH nem vállal felelőséget a készülék jogtalan módosítása miatt a rádiófrekvenciás vagy TV jeleknél okozott zavarokért. Továbbá, a Targa nem vállal semmiféle felelősséget olyan cserekábelek vagy eszközök használatáért, amelyeket a Targa GmbH kifejezetten nem engedélyezett. Kizárólag a felhasználó felelős a készülék jogtalan módosítása vagy tartozék cseréje által okozott bármilyen rádiózavar elhárításáért.

Javítás és karbantartás

Javításra a készülék valamilyen sérülése esetén van szükség, például, amikor folyadék vagy idegen tárgy kerül az eszközbe, az eszközt eső vagy nedvesség érte, amikor a termék nem működik megfelelően vagy, ha a terméket leejtette. Amennyiben füstöt, szokatlan zajt vagy szagot észlel, azonnal kapcsolja ki az eszközt! Ilyen esetben a készülék nem használható tovább és azt hivatalos szerviz személyzettel kell megvizsgáltatni. Amikor javításra van szüksége, lépjen kapcsolatba szakképzett szerelővel. Sohase nyissa ki az eszköz vagy a tartozékok házát! Tisztítás céljára csak száraz rongyot használjon! Sohase használjon koptató tisztítószereket!

Szerzői jog

A Felhasználói kézikönyv teljes tartalmát szerzői jog védi és az olvasó számára csak tájékoztatás céljára szolgál. Szigorúan tilos az adatok és információk lemásolása a szerző előzetes, határozott írásbeli hozzájárulása nélkül. Ez vonatkozik a tartalom és az információ bármilyen kereskedelmi célú felhasználására is. Valamennyi szöveg és ábra napra kész állapotú a nyomtatás napján.

A termék használaton kívüli tárolása

Hosszabb idejű használaton kívüli állapot esetén javasolt az elem eltávolítása a vezeték nélküli egérből. Távolítsa el az USB nanovevőt a számítógép USB portjáról és helyezze azt az egér

tárolórekeszébe. Ne feledje, hogy az USB nanovevő erőltetés nélkül csak az egyik irányból illeszkedik a tárolórekeszbe. Biztosítsa azt is, hogy a tárolási hőmérséklet 5 °C és 40 °C között maradjon. A páratartalom nem lépheti túl a 90% relatív értéket.

Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a vezeték nélküli egér megfelel a rádió és távközlési végberendezésekre vonatkozó 1999/5/EC sz. irányelv alapvető és egyéb követelményeinek. Az erre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot megtalálhatja a felhasználói kézikönyv végén.

A régi készülékek hulladékba helyezése

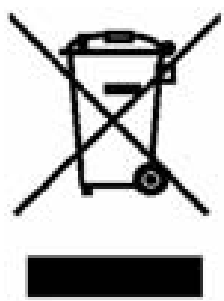

Az ilyen jellel ellátott eszközök a 2002/96/EC sz. európai irányelv hatálya alá esnek. Valamennyi elektromos és elektronikus eszközt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni a hatóságok által meghatározott helyen. Az USB nanovevő is egy olyan elektronikai eszköz, amelyet megfelelően kell hulladékba helyezni.

Kerülje a környezetszennyezést és egészsége veszélyeztetését, helyezze szakszerűen hulladékba az eszközt! A megfelelő hulladékba helyezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért lépjen

kapcsolatba az önkormányzattal, a környezetvédelmi szervekkel vagy azzal az üzlettel, ahol az eszközt vásárolta.

Tartsa tiszteletben a környezetet! A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz. Helyezze ezeket hulladékba a használt elemek gyűjtőhelyén!
Helyezze megfelelően hulladékba a csomagolóanyagot is. A karton göngyöleg szelektív hulladékgyűjtő konténerbe helyezhető vagy a gyűjtőhelyre vihető újrahasznosításra. A csomagban található bárminemű filmet vagy műanyagot a nyilvános gyűjtőhelyen kell hulladékba helyezni.

A csomag tartalma

A lenti lista szerint ellenőrizze a szállítmány tartalmának teljességét!

- OM1008-SL vezeték nélküli egér
- OM1008-SL-R USB nanovevő
  (a vezeték nélküli egérbe szerelve)
- 1 db. AA méretű elem, 1,5 V
- Illesztőprogram CD
- Használati utasítás

Amennyiben hiányzó vagy sérült tételeket észlel, hívja fel forródrót szolgálatunkat. Megtalálja a megfelelő telefonszámot az utolsó, "Garanciális tájékoztatás" c. fejezetben.

Bevezető

Köszönjük, hogy megvásárolta a SilverCrest OM1008-SL vezeték nélküli egeret. Ez a vezeték nélküli egér – a szabvány 3 gombon túl – öt speciális gombbal is rendelkezik, amelyekkel hozzáférhetők a gyakran használt funkciók. A görgető kerék egy 4-utas gyors görgetőkerék, ami lehetővé teszi a függőleges és a vízszintes görgetést is. A speciális CPI gomb (1) segítségével átkapcsolhat az 800 cpi és az 1600 cpi optikai felbontás vagy a szabvány és média funkciók között. A vezeték nélküli egér automatikus készenléti funkcióval is rendelkezik. Amikor egy ideig nem használja a vezeték nélküli egeret, az kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomja meg a vezeték nélküli egér valamelyik gombját.

Rendszerkövetelmények

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ vagy gyorsabb
- 1 szabad USB 2.0 port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® vagy Windows® 7
- CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó a szoftver telepítéséhez

A hardver üzembe helyezése

Az elem behelyezése

Először helyezze be a készletezett elemet a vezeték nélküli egérbe, a lenti ábrákon látható módon. Amikor az elemet az eszközbe helyezi, ügyeljen a helyes (+ és –) polaritásra.

10 Főkapcsoló gomb

11 Optikai érzékelő

12 Egér elemtartó

13 USB nanovevő

- Nyissa fel a vezeték nélküli egér alján lévő elemtartót (12).
- Távolítsa el az USB nanovevőt (13).
- Helyezze be a készletezett (AA méretű) elemet a vezeték nélküli egérbe a megfelelő (+ és –) polaritással, az ábra szerint.
- Zárja le az elemtartót (12).
- A bekapcsoláshoz nyomja be a vezeték nélküli egér alján lévő főkapcsoló gombot (10).

Ha a vezeték nélküli egér tetején lévő jelzőlámpa (5) sárga színnel világít, az elem kimerült. Amikor ezt tapasztalja, cserélje ki az elemet azonos típusú új elemre.

Ha a vezeték nélküli egér valamiért leállna, kapcsolja azt ki és vissza. Néha az elem eltávolítása és visszahelyezése is segít.

A vezeték nélküli egér automatikus készenléti funkcióval rendelkezik. Amikor egy ideig nem használja a vezeték nélküli egeret, az kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomja meg a vezeték nélküli egér valamelyik gombját.

Az USB nanovevő csatlakoztatása

Amennyiben régi egere még a számítógéphez csatlakozik, kapcsolja ki a számítógépet, csatlakoztassa le az eszközt és indítsa újra a számítógépet.
Dugja az USB nanovevőt (13) a bekapcsolt számítógép egy szabad USB portjába.
Az operációs rendszer automatikusan érzékeli az új hardvert és telepíti a megfelelő illesztőprogramokat. Az operációs rendszertől függetlenül, a következő üzenetek valamelyike jelenik meg:

Windows® XP esetén:

Amikor a vevőt első alkalommal csatlakoztatja, az operációs rendszer megjeleníti az "Új hardver" üzenet. Az egér használatának megkezdése előtt várjon, amíg megjelenik "Az új hardver telepítve van, használatra kész" üzenet.

Windows Vista®, Windows® 7 esetén

Amikor a vevőt első alkalommal csatlakoztatja, az operációs rendszer megjeleníti "Az eszközillesztő szoftver telepítése" üzenetet. Várjon amíg megjelenik "Az eszköz készen áll a használatra" üzenet. Az egér beállítása sikeres volt és megkezdheti használatukat.

A szoftver telepítése

Az egér valamennyi funkciójának kihasználásához telepítenie kell a készletezett szoftvert. Ehhez, helyezze a készletezett CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába. A telepítésnek automatikusan kell indulnia, ellenkező esetben kattintson duplán a CD-ROM "setup.exe" állományára a kézi indításhoz.

Windows Vista® és Windows® 7 operációs rendszereknél a telepítés ideiglenesen leáll és megjelenik az "Egy azonosítatlan program kér hozzáférést a számítógéphez" üzenet. A telepítés folytatásához kattintson az "Engedélyezés" gombra.

A következő telepítési képernyő a Windows® 7 operációs rendszernek felel meg. Windows® XP/Vista esetén ezek a képernyők némileg eltérnek, de tartalmuk azonos.

A telepítés indításához kattintson <Next> (Tovább) gombra.

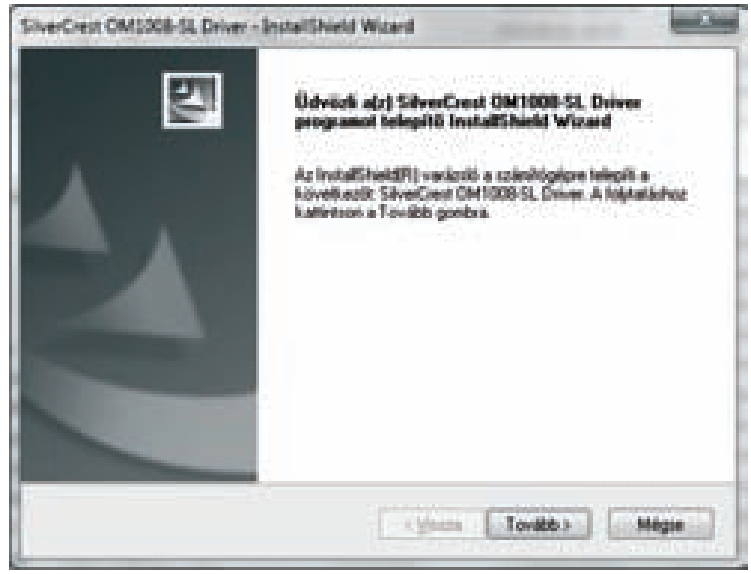

Itt a <Change> (Módosítás) gombbal kijelölheti a telepítés célmappáját vagy használhatja a javasolt mappát. A folytatáshoz kattintson a <Next> (Tovább) gombra.

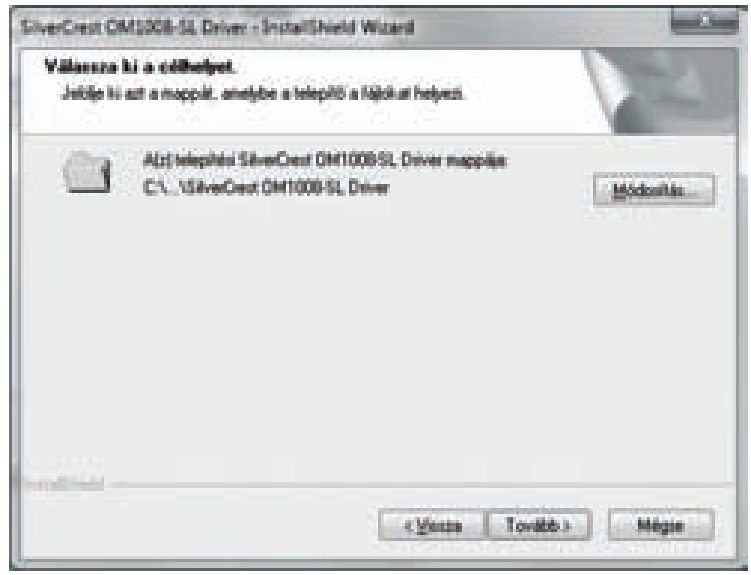

A beállító program befejezéséhez kattintson a <Finish> (Befejezés) gombra!

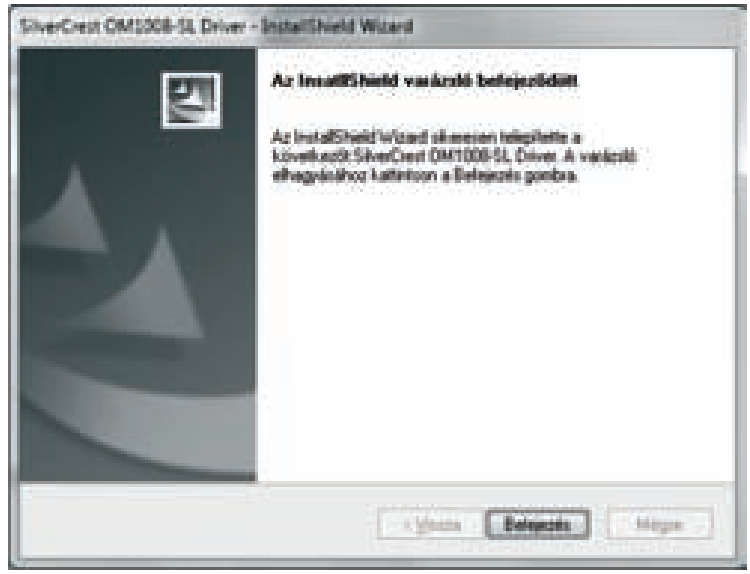

Ha felszólítást kaphat a számítógép újraindítására, indítsa azt újra a program használata előtt.

Működés

Az üzemmód megváltoztatása

Az optikai követéshez használt 800 cpi és 1600 cpi felbontás közötti gyors átkapcsoláshoz használja a CPI gombot (1). Az 1600 cpi melletti követés nagyobb pontosságot biztosít.

Az optikai egér szabvány és média üzemmódjai közötti átkapcsoláshoz tartsa lenyomva a *CPI* gombot (1) legalább 3 másodpercig, amíg a jelzőlámpa (5) röviden fel nem villan. A média üzemmódban rendelkezésre álló funkciók az 49. oldalon lévő Áttekintés alatt találhatók. Média üzemmódban a billenő kerék (2) jobbra vagy balra nyomásával beállíthatja a hangerőt. Szabvány üzemmódban jobbra vagy balra nyomhatja a billenő kereket (2), illetve elfogathatja a kereket a Windows hangerő beállításához, valahányszor a hangerő ikon engedélyezett a rendszertálcán.

Beállítás

Kattintson duplán a tálcán (a képernyő jobboldalán, lent, a rendszeróra mellett) lévő ikonra. Vagy a helyi menü megnyitásához a jobb egérgombbal kattintson a ikonra és válassza az <Open> (Megnyitás) funkciót. Megjelenik az egér beállítás menü.

Itt rendelhet funkciót a kiemelt egérgombokhoz. Kattintson az egérgombnak megfelelő rádiógombra és jelölje ki a menüből a kívánt funkciót.

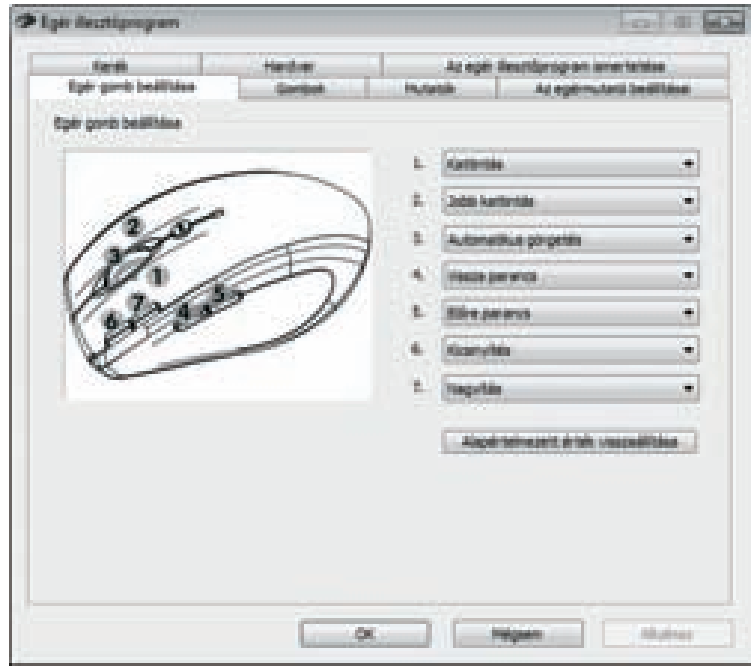

A <Restore to default> (Az alapértelmezett érték visszaállítása) gombbal visszaállíthatja az összes alapértelmezett gyári beállítást.

Valamennyi kijelölt beállítás alapértelmezett üzemmódú. A film, zene üzemmód gomb hozzárendelései nem módosíthatók.

Engedélyezze a módosításokat az <Apply> (Alkalmaz) gombra (az ablak nyitva marad), vagy az <OK> gombra kattintva (az ablak bezárul).

A beállítások menü többi lapja a használt operációs rendszerhez tartozik.

Megjkegyzés Microsoft® Windows Vista® és Windows® 7 felhasználók számára (a Windows® XP nem tartalmazza ezt a funkciót):

Az operációs rendszer Vezérlőpultja alatt használhatja az "*Egér*" opciót is az egér vízszintes gyorsgörgető kerék tulajdonságának beállításához.

Függelék

Hibaelhárítás

Amennyiben a számítógép nem érzékeli az egér telepítését vagy az nem reagál, végezze a következőket:

- ☑ Ellenőrizze az elem polaritását.
- ☑ Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a vezeték nélküli egeret.
- ☑ Ellenőrizze a vevőegység helyes csatlakoztatását a számítógéphez (lásd a 63. oldal – Az USB minivevő csatlakoztatása c. részét).
- ☑ Próbálkozzon másik USB porttal.
- ☑ Ellenőrizze az elem töltési szintjét és, ha szükséges, helyezzen be új elemet.
- ☑ Ne feledje, hogy matt felületet (pl., egéralátétet) kell használni, ha az egeret üveg vagy fényes felületen szándékozik használni.

Műszaki adatok

- Vezeték nélküli optikai PC egér USB nanovevővel
- 1. osztályú LED termék
- 8 gyorsbillentyű, amelyből 7 programozható
- Billenő kerék (négyutas kerék)
- Átkapcsolható felbontás: 800 cpi vagy 1600 cpi
- SmartLink intelligens csatolás (nincs többé szükség a vevő és az egér közötti kapcsolat létesítésére)
- Adatátvitel rádiófrekvencia: 2,4 GHz
- Táplálás: 1 db. AA elem, 1,5 V
- Átkapcsolás a Media Player és az Office üzemmódok (szabvány mód) között egy gombnyomással
- Hatósugár max. 5 m (15 láb)
- A vezeték nélküli egér méretei:
  108 mm x 70 mm x 41 mm (Sz x Mag x Mély)
- Az USB nanovevő méretei:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (Sz x Mag x Mély)
- A vezeték nélküli egér súly: 75 g
  (elem nélkül, behelyezett USB nanovevővel)

Garanciális tájékoztatás

36 havi garancia a vásárlás időpontjától számítva

Hungary

Garanciára vonatkozó fontos tájékoztatás

SILVERCREST

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy Silvercrest terméket vásárolt.

A Silvercrest termék használata elõtt gondosan olvassa el a mellékelt dokumentációt vagy az Internetes súgót. Amennyiben olyan problémával találkozik, ami nem orvosolható a dokumentáció elolvasása után, keressen meg minket a Forródróton.

Abban a helyzetben ha nem sikerült a telefoni megoldás, akkor a hibajelentés után és függetlenül a hibajelentés lényegétõl a telefoni ügyfélszolgálat (forródrót)ább vezeti a szervízt önnek. Ez a szervíz tartalmaza megszüntetést készitési, gyártási és anyagi hibát.

A legfrissebb tájékoztatásért és a gyakori kérdésekre adott válaszokért látogasson a következõ címre: www.silvercrest.cc

Ez a garancia Magyarországon érvényes.

A viszonteladóval szembeni garanciális jogainak érvényességét jelen garancia nem befolyásolja.

BT

36 month warranty

Forródrót telefonszám

061 - 77 74 75 8

(Tartsa kéznél készüléke sorozatszámát)

Gyártó:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Pregled

1 Preklopno stikalo za ločljivost 800/1600 cpi (kratko pritisnite)
Preklopno stikalo za standarden /medijski način
(držite 3 sekunde pritisnjeno)

2 Koleščk z nagibom levo-desno (4-smerni vrtljivi koleščk)
Nastavitev glasnosti in izklop zvoka (medijski način)

3 Desna miškina tipka

4 Leva miškina tipka

5 Indikator baterij

6 Naprej (privzeto)
Naslednji posnetek (medijski način)

7 Nazaj (privzeto)
Prejšnji posnetek (medijski način)

8 Zoom + (privzeti način)
Zaženi Media Player (medijski način)

9 Zoom - (privzeti način)
Predvajanje / prekinitev (medijski način)

Vsebina

Pregled....73

Pomembna varnostna navodila....76

Namenska uporaba....77
Delovno okolje....78
Otroci in invalidne osebe....79
Baterije....79
RF vmesnik....80
Popravilo in vzdrževanje....81
Avtorske pravice....81
Shranjevanje izdelka, ko ga ne uporabljate....81
Izjava o skladnosti....82
Odstranjevanje rabljenih izdelkov....82

Vsebina paketa....83

Uvod....83

Sistemske zahteve....84

Namestitev strojne opreme....85

Vstavljanje baterije....85
Priključitev USB nano sprejemnika....87

Namestitev programske opreme....88

Delovanje 91

Preklop med načini delovanja 91
Konfiguracija 91

Priloga 93

Odpravljanje težav 93
Tehnični podatki 94

Informacije o garanciji 95

Pomembna varnostna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite naslednje opombe v tem priročniku ter upoštevajte vsa opozorila, tudi če ste dobro seznanjeni z upravljanjem elektronskih naprav. Priročnik shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. V primeru, ko napravo prodate ali izročite drugi osebi, obvezno priložite tudi ta priročnik.

Ta ikona označuje pomembne informacije za varno delovanje izdelka in za varnost uporabnika.

Ta ikona opozarja na močan vir svetlobe.

Ta ikona označuje dodatne informacije o zadevi.

Opozorilo: Sevanje LED! LED razreda 1

Preprečite poškodbo oči! Nikoli ne glejte v LED žarek. LED žarka nikoli ne usmerjajte neposredno v ljudi ali živali!

Namenska uporaba

Brezžična miška, ki vključuje optično miško in USB nano sprejemnik, je telekomunikacijska naprava. Naprava se ne sme uporabljati na prostem ali v tropskih razmerah. Ta izdelek ni načrtovan za gospodarsko ali za komercialno (npr. pisarniško) uporabo. Izdelek lahko uporabljate samo v gospodinjstvih za osebno uporabo. Naprava izpolnjuje vse standarde, ki so potrebni za oznako skladnosti. Spremembe na napravi lahko povzročijo, da te smernice niso več izpolnjene. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne poškodbe ali motnje, do katerih pride zaradi neupoštevanja zgornjih navodil. Uporabljajte samo opremo, ki jo priporoča proizvajalec. Način uporabe, ki je drugačen od zgoraj omenjenih, ne ustreza namenski uporabi.

Če naprave ne uporabljate v Nemčiji, upoštevajte predpise in zakone, ki veljajo v državi, kjer jo uporabljate.

Delovno okolje

Brezžično miško namestite na stabilno, ravno površino ter nanjo ne postavljajte nobenih predmetov. Naprava ni namenjena uporabi v okolju z visoko temperaturo ali vlago (npr. v kopalnicah), biti mora čista in brez prahu. Delovna temperatura in vlaga: 5 °C do 40 °C, maks. 90% RV.

Vedno se prepričajte, da:

- na napravo ne vplivajo direktni toplotni viri (npr. radiatorji);
- naprava ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali umetni razsvetljavi;
- je preprečen stik z brizgajočo in tekočo vodo ter jedkimi tekočinami, naprava nikoli ne sme delovati v bližini vode, predvsem pa ne sme biti potopljena (v bližino naprave ne postavljajte predmetov, napolnjenih z vodo, kot so npr. vaze ali pijače);
- naprave nikoli ne postavite v neposredno bližino magnetnih polj (npr. zvočnikov);
- na ali v bližino naprave ne postavite predmetov, ki predstavljajo nevarnost požara (npr. gorečih sveč);
- v napravo ne zaidejo tujki;
- naprava ni izpostavljena ekstremnim temperaturnim spremembam;
- naprava ni izpostavljena prevelikim udarcem in vibracijam.

Otroci in invalidne osebe

Električne naprave niso primerne za otroke. Invalidne osebe v določenih okoliščinah ne smejo uporabljati električnih naprav. Otrokom ali invalidnim osebam ne dovolite, da brez nadzora uporabljajo električne naprave. Te osebe morda ne prepoznavajo prisotnih potencialnih nevarnosti. Baterije in majhni deli predstavljajo potencialno nevarnost zadušitve. Baterije shranite na varnem mestu. V primeru, ko pride do pogoltnjenja baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč. Tudi embalažni material odstranite izven dosega otrok in invalidnih oseb, ker predstavlja nevarnost zadušitve.

Baterije

Vstavite baterijo in pazite na pravilno polariteto. Nikoli ne poskušajte napolniti običajnih baterij ter jih pod nobenim pogojem ne odvrzite v ogenj. Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo. V primeru nepravilne uporabe lahko pride do eksplozije in ogrožanja življenja.

RF vmesnik

Napravo izklopite, ko ste na letalu, v bolnišnici, operacijskih dvoranah ali v bližini elektronske medicinske opreme. RF signali lahko motijo delovanje občutljivih naprav. Napravo namestite najmanj 20 cm (8 palcev) stran od srčnih spodbujevalnikov, ker RF signali lahko motijo njihovo delovanje. Oddajani RF signali lahko motijo delovanje slušnih aparatov. Naprave s kartico za brezžično omrežje ne postavljajte v bližino lahko gorljivih plinov ali v eksplozivno nevarno okolje (npr. v trgovino z barvami), ker lahko oddani RF signali povzročijo eksplozijo ali vžig. Doseg radijskih signalov je odvisen od pogojev v okolju.

Pri prenosu podatkov po brezžičnem omrežju obstaja možnost, da podatke sprejme nepooblaščena oseba. Podjetje Targa GmbH ni odgovorno za motnje na RF ali TV signalih, do katerih pride zaradi nepooblaščenih sprememb na tej napravi. Podjetje Targa prav tako ne prevzema nobene odgovornosti v primeru zamenjave kablov ali naprav, ki jih ne odobri podjetje Targa GmbH. Za odpravljanje težav zaradi motenj, ki so posledica nepooblaščenih sprememb na napravi in zamenjave posameznih delov, je odgovoren izključno uporabnik.

Popravilo in vzdrževanje

V primeru kakršnekoli poškodbe je potrebno popravilo na napravi, na primer: ko v napravo zaide tekočina, ko je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ko naprava ne deluje normalno oz. v primeru padca naprave. Če zaznate dim, nenavadne zvoke ali vonjave, napravo takoj izklopite. Naprave v teh primerih ne uporabljajte več ter jo odnesite v pregled v pooblaščen servisni center. Ko je potrebno popravilo, se obrnite na strokovno usposobljene osebe. Nikoli ne odpirajte ohišja naprave ali dodatne opreme. Za čiščenje uporabljajte samo čisto, suho krpo. Nikoli ne uporabljajte jedkih tekočin.

Avtorske pravice

Celotna vsebina teh navodil za uporabo je avtorsko zaščitena in se zagotavlja uporabniku samo v informativne namene. Kopiranje podatkov in informacij brez predhodne izrecne pisne odobritve avtorja je strogo prepovedano. To velja tudi za morebitno komercialno uporabo vsebine in informacij. Celotno besedilo in sheme predstavljajo aktualno stanje na dan tiskanja.

Shranjevanje izdelka, ko ga ne uporabljate

Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterijo iz brezžične miške. USB nano sprejemnik odstranite iz USB priključka v računalniku in ga vstavite v pomnilniško mesto miške. Upoštevajte, da se USB nano sprejemnik brez uporabe sile prilega v pomnilniško mesto samo v eni smeri. Zagotovite, da je

temperatura shranjevanja stalno med 5 °C in 40 °C. Vlaga ne sme preseči 90% RV.

Izjava o skladnosti

Brezžična miška izpolnjuje osnovne in ostale potrebne zahteve direktive R&TTE 1999/5/EC. Ustrezna izjava o skladnosti je na voljo na koncu teh navodil za uporabo.

Odstranjevanje rabljenih izdelkov

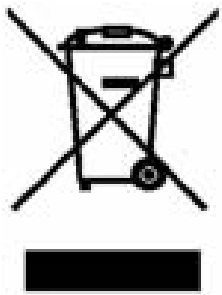

Naprave, ki so označene s tem simbolom, morajo izpolnjevati zahteve Evropske direktive 2002/96/EC. Vse električne in elektronske naprave je potrebno odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov na uradnih odlagališčih. Tudi USB nano sprejemnik je elektronska naprava, ki jo je potrebno ustrezno odstraniti.

Z ustreznim odlaganjem rabljenih izdelkov preprečite nevarnosti za okolje in ogrožanje lastnega zdravja. Za dodatne informacije glede pravilnega odstranjevanja se pozanimajte na ustreznem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Spoštujte in varujte okolje. Stare baterije ne spadajo med običajne gospodinjske odpadke. Odnesite jih na zbirališče starih baterij.

Poskrbite tudi za pravilno recikliranje embalažnega materiala. Embalažni karton lahko odnesete v zbiralnike starega papirja oz. ga odpeljite na javna zbirališča za recikliranje. Če je v embalaži vključena folija ali plastika, jo odpeljite na javna zbirališča za recikliranje.

Vsebina paketa

S pomočjo naslednjega seznama preverite, če je vsebina paketa popolna:

- Brezžična miška OM1008-SL
- USB nano sprejemnik OM1008-SL-R (vstavljen v brezžično miško)
- 1 baterija AA, znane blagovne znamke, 1,5 V
- CD plošča z gonilniki
- Navodila za uporabo

V primeru poškodbe ali manjkajočih delov pokličite našo številko hotline. Ustrezna telefonska številka je na voljo v zadnjem poglavju “Informacije o garanciji”.

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup brezžične miške SilverCrest OM1008-SL. Ta brezžična miška ima poleg 3 standardnih tipk še

pet posebnih tipk, ki omogočajo dostop do pogosto uporabljenih funkcij. Vrtljivi koleščekje 4-smerni hitri vrtljivi koleščekk, ki omogoča tako navpično kot tudi vodoravno pomikanje. Posebna tipka CPI (1) omogoča preklop med ločljivostjo 800 cpi in 1600 cpi (znakov na palec) oz. med standardnim in medijskim delovanjem. Brezžična miška omogoča tudi samodejni preklop v stanje pripravljenosti. Ko brezžične miške določen čas ne uporabljate, se izklopi. Za ponoven vklop brezžične miške pritisnite poljubno tipko na miški.

Sistemske zahteve

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ ali boljši
- 1 prost USB 2.0 priključek
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® oz. Windows® 7
- CD-ROM oz. DVD pogon za namestitev programske opreme

Namestitev strojne opreme

Vstavljanje baterije

Najprej v brezžično miško vstavite priloženo baterijo, kot je prikazano na spodnji sliki. Pri vstavljanju baterije v napravo pazite na pravilno polariteto (+ in –).

10 Tipka za vklop/izklop

11 Optični senzor

12 Predal v miški za baterijo

13 USB nano sprejemnik

- Odprite predal za baterijo (12) na spodnjem delu brezžične miške.
- Odstranite USB nano sprejemnik (13).
- V brezžično miško vstavite priloženo baterijo (velikosti AA) s pravilno polariteto (+ in -); glejte sliko.
- Zaprite predal za baterije (12).
- Brezžično miško vklopite s pritiskom na tipko za vklop/izklop (10) na spodnjem delu.

Ko indikator (5) na zgornji strani brezžične miške zasveti oranžno, je baterija izpraznjena. V tem primeru zamenjajte baterijo z novo baterijo istega tipa.

Če brezžična miška ne deluje, jo izklopite in ponovno vklopite. Včasih pomaga tudi, če odstranite in ponovno vstavite baterijo.

Brezžična miška ima funkcijo samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti. Ko brezžične miške določen čas ne uporabljate, se izklopi. Za ponoven vklop brezžične miške pritisnite poljubno tipko na miški.

Priključitev USB nano sprejemnika

Če je na računalnik še vedno priključena prejšnja miška, zaustavite računalnik, odklopite napravo in ponovno zaženite računalnik.
USB nano sprejemnik (13) priključite v prost USB priključek na vključenem računalniku.
Operacijski sistem samodejno zazna novo strojno opremo in namesti ustrezne gonilnike. V odvisnosti od operacijskega sistema se lahko prikaže eno izmed naslednjih sporočil:

Windows® XP

Ob prvi priključitvi sprejemnika operacijski sistem prikaže sporočilo „Najdena nova strojna oprema“. Pred uporabo brezžične miške počakajte, da se prikaže sporočilo "Nova strojna oprema je nameščena in pripravljena za uporabo".

Windows Vista®, Windows® 7

Ob prvi priključitvi sprejemnika operacijski sistem prikaže sporočilo „Nameščanje gonilnikov naprave“. Počakajte, da se prikaže sporočilo „Vaše naprave so pripravljene za uporabo“. Vaša brezžična miška je uspešno konfigurirana in se lahko uporablja.

Namestitev programske opreme

Za možnost uporabe vseh zmogljivosti vaše miške najprej namestite priloženo programsko opremo. Priloženo CD ploščo vstavite v CD-ROM pogon na računalniku. Postopek namestitve se mora samodejno začeti. V nasprotnem primeru lahko namestitev zaženete ročno z dvojnim klikom na datoteko “setup.exe” na CD plošči.

Samo pri operacijskih sistemih Windows Vista® in Windows® 7 se namestitev lahko začasno zaustavi in prikaže se sporočilo: „Neznan program zahteva dostop do računalnika”. S klikom na „Dovoli“ nadaljujete postopek namestitve.

Naslednje zaslonske slike namestitve ustrezajo operacijskemu sistemu Windows® 7. Prikazana okna so v operacijskih sistemih Windows® XP/Vista nekoliko drugačna, vendar je njihova vsebina enaka.

Za začetek namestitve kliknite na <Naprej>.

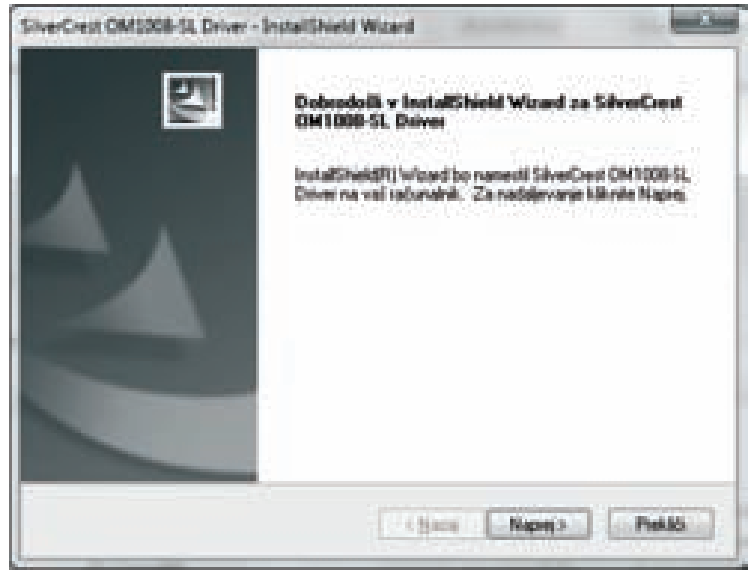
SilverCrest OM1008-SL Driver - InstallShield Wizard
Dobrodošli v InstallShield Wizard za SilverCrest OM1008-SL Driver
Naprej>
Prekliči

Tu lahko s tipko <Spremeni> izberete ciljno mapo za namestitev oz. uporabite predlagano mapo. Za nadaljevanje kliknite <Naprej>.

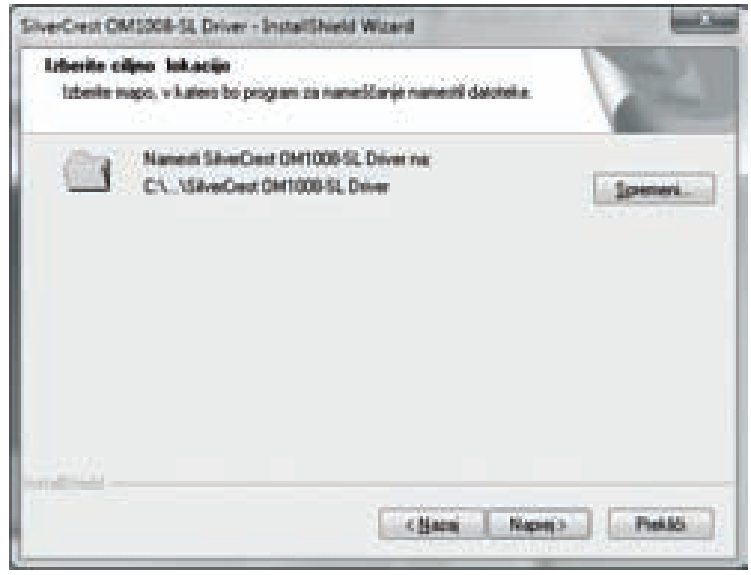

S klikom na <Dokončaj> zaključite program za namestitev.

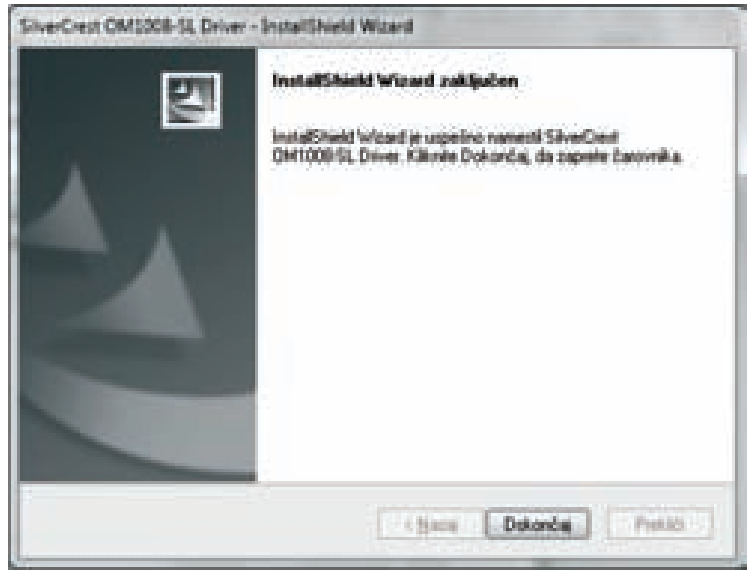
SilverCrest OM1008-SL Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard zaključen
InstallShield Wizard je uspešno namestil SilverCrest OM1008-SL Driver. Kliknite Dokončaj, da zapustite čarovnika.
< Nazaj
Dokončaj
Prekliči

Če se odpre pozivno okno za ponoven zagon računalnika, je pred uporabo programa potreben ponoven zagon.

Delovanje

Preklop med načini delovanja

Tipka CPI (1) omogoča hiter preklop med ločljivostjo 800 cpi in 1600 cpi (znakov na palec) za optično sledenje. Sledenje z ločljivostjo 1600 cpi omogoča višjo točnost.

Za preklop med standardnim in medijskim načinom delovanja optične miške pritisnite tipko CPI (1) in jo držite pritisnjeno najmanj 3 sekunde, da za kratko zasveti indikator (5). Funkcije, ki so na voljo v medijskem načinu, so na voljo na strani 73 – Pregled. V medijskem načinu delovanja lahko koleščk z nagibom levo-desno (2) pritisnete na levi ali desni strani, da prilagodite glasnost. V standardnem načinu delovanja lahko koleščk z nagibom levo-desno (2) pritisnete na levi ali desni strani oz. ga zavrtite za prilagoditev glasnosti zvoka v OS Windows, ko je v sistemski vrstici omogočena ikona glasnosti.

Konfiguracija

Dvokliknite na ikono v opravilni vrstici (v spodnjem desnem vogalu zaslona, poleg sistemske ure). Lahko pa z desno miškino tipko kliknete na ikono ter iz priročnega menija izberete <Odpri>. Odpre se nastavitveni meni za miško.

Tu lahko določite funkcije za poudarjene miškine tipke. Kliknite na izbirni gumb, ki ustreza miškini tipki, ter iz menija izberite želeno funkcijo.

Z izbiro <Obnovi privzeto> lahko vse nastavitve povrnete na tovarniško privzete vrednosti.

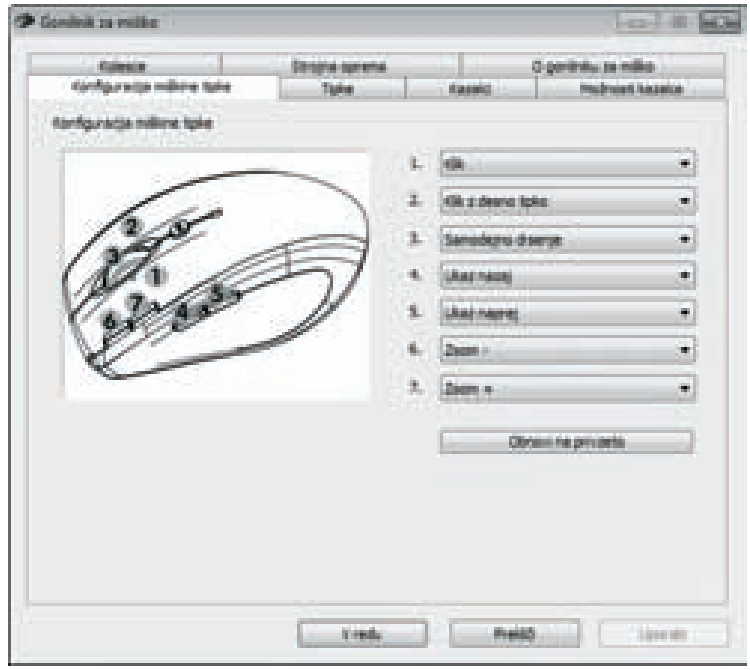

Za vse izbrane možnosti je uporabljen privzeti način. Funkcije tipk za medijski način ni možno spreminjati.

Če želite uveljaviti spremembe, kliknite na tipko <Uporabi> okno ostane odprto) oz. <V redu> (okno se zapre).

Drugi jezički nastavitvenega menija vsebujejo nastavitve, ki se nanašajo na uporabljen operacijski sistem.

Opomba za uporabnike OS Microsoft® Windows Vista® in Windows® 7 (Windows® XP nima te funkcije):
Na nadzorni plošči operacijskega sistema lahko opcijo “*Miška*” uporabite tudi za nastavitev vodoravnega pomikanja za hitri vrtljivi koleščk.

Priloga

Odpravljanje težav

Če se po zaključenem postopku namestitve miška ne prepozna oz. se ne odziva, preverite naslednje:

- ☑ Preverite pravilno polariteto baterije.
- ☑ Preverite, če je brezžična miška vključena.
- ☑ Preverite, če je miniaturni USB sprejemnik pravilno priključen na računalnik (glejte stran 87 - Priključitev USB nano sprejemnika).
- ☑ Uporabite drug USB priključek.
- ☑ Preverite nivo napolnjenosti baterije in po potrebi vstavite novo baterijo.
- ☑ Upoštevajte, da pri uporabi miške na stekleni ali gladki površini potrebujete podlogo (npr. podlogo za miško).

Tehnični podatki

- Brezžična optična računalniška miška z USB nano sprejemnikom
- LED razreda 1
- 8 izbirnih tipk, od katerih jih 7 lahko programirate
- Koleščk z nagibom levo-desno (4-smerni vrtljivi koleščk)
- Možen preklop ločljivosti: 800 cpi ali 1600 cpi (znakov na palec)
- Smart Link (nič več ni potrebno vzpostavljati povezave med sprejemnikom in brezžično miško)
- Frekvenca brezžičnega prenosa: 2,4 GHz
- Napajanje: 1 baterija AA, 1,5 V
- Preklop s tipko med načinoma Media Player in Office Mode (standardno delovanje)
- Doseg: do 5 m (15 ft)
- Dimenzije brezžične miške:
  108 mm x 70 mm x 41 mm (DxŠxV)
- Dimenzije USB nano sprejemnika:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (DxŠxV)
- Masa brezžične miške: 75 g
  (brez baterije, z vstavljenim USB nano sprejemnikom)

Informacije o garanciji

36 mesecev garancije od dneva nakupa

Slovenia

Pomembne informacije o garanciji

SILVERCREST®

Cenjena stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Silvercrest.

1. S tem garancijskim listom jamčimo TARGA GmbH da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz. po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancijski rok za proizvod je 36 mesecev od dneva nabave.
3. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oz. se informirati o nadaljnih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
4. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu.
5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
6. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
7. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za dobo, ki je minimalno zahtevana s strani zakonodaje.
8. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
9. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).

Zadnje informacije ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na spletni strani: www.silvercrest.cc

Ta garancija velja za Slovenijo.Poleg te garancije lahko brez omejitve naše garancije uveljavljate tudi pravice iz garancije zoper prodajalca.

Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Žeje pri Komendi 100, SI-1218 Komenda

BT

36 month warranty

Telefonska številka za neposreden dostop do pomoči (hotline)

0800 - 80 88 7

(Pripravite serijsko številko vašega izdelka!)

Proizvajalec:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Přehled

1 Přepínač 800/1600 cpi (krátké stisknutí)
Přepínač mezi standardním a multimediálním režimem (přidržet 3 sekundy)
2 Naklápěcí kolečko (čtyřsměrové rolovací kolečko)
Ovládání hlasitosti a vypnutí zvuku (multimediální režim)
3 Pravé tlačítko myši
4 Levé tlačítko myši
5 Indikátor stavu baterií
6 Vpřed (výchozí)
Následující titul (multimediální režim)
7 Zpět (výchozí)
Předchozí titul (multimediální režim)
8 Zvětšení (výchozí režim)
Spuštění multimediálního přehrávače (multimediální režim)
9 Zmenšení (výchozí režim)
Přehrání/pozastavení (multimediální režim)

Obsah

Přehled 96

Důležité bezpečnostní pokyny 99

- Určené použití 100
- Provozní podmínky 100
- Děti a postižené osoby 101
- Baterie 102
- Vysokofrekvenční rozhraní 102
- Opravy a údržba 103
- Ochrana autorských práv 104
- Uložení nepoužívaného výrobku 104
- Oznámení o shodě 104
- Likvidace starých přístrojů 105

Obsah balení 106

Úvod 106

Požadavky na systém 107

Instalace hardwaru 108

- Vložení baterie 108
- Připojení nanopřijímače USB 110

Instalace softwaru 111

Ovládání.....114

Přepínání mezi provozními režimy 114
Konfigurace 114

Příloha.....116

Odstraňování problémů..... 116
Technické údaje 117

Informace o záruce 118

Důležité bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím zařízení si přečtěte pokyny v této příručce a dodržujte veškerá upozornění, i když jste s obsluhou elektronických zařízení obeznámeni. Příručku uschovejte, abyste se k ní mohli v budoucnu vracet. V případě prodeje nebo předání zařízení jiné osobě předejte rovněž tuto příručku.

Tato ikona označuje důležité informace pro bezpečné používání výrobku a bezpečnost uživatele.

Tato ikona upozorňuje na silný zdroj světla.

Tento symbol označuje další informace o tématu.

Varování: Záření LED! LED třída 1

Chraňte si zrak! Nikdy se nedívejte do paprsku LED. Světelným paprskem LED nikdy nemiřte přímo na osoby nebo zvířata!

Určené použití

Tato bezdrátová myš je zařízení výpočetní techniky a skládá se z optické myši a nanopřijímače USB. Zařízení se nesmí používat v exteriéru a v tropickém podnebí. Tento výrobek není určen pro firemní nebo komerční (např. kancelářské) použití. Tento výrobek používejte pouze v domácnosti k soukromým účelům. Zařízení splňuje všechny požadavky směrnic, příslušných norem a standardů. Provedení změn na zařízení, které nejsou doporučeny výrobcem, může znamenat, že zařízení již těmto směrnicím nebude vyhovovat. Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo rušení způsobené neoprávněnými změnami. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Jiné než výše uvedené použití je v rozporu s určeným použitím.

Používáte-li přístroj v jiné zemi než v Německu, jste povinni dodržovat nařízení a zákony příslušné země.

Provozní podmínky

Bezdrátovou myš umístěte na stabilní rovnou plochu a nepokládejte na ni žádné předměty. Zařízení není určeno k provozu v prostorách

s vysokou teplotou nebo vlhkostí (např. koupelnách) a je třeba jej chránit před prachem. Provozní teplota a vlhkost: 5 až 40 °C, max. 90 % relativní vlhkosti.

Vždy se ujistěte, že jsou dodrženy tyto podmínky:

- na zařízení nepůsobí žádné přímé zdroje tepla (např. topení);
- na zařízení nesvítí přímé slunce ani umělé osvětlení;
- zařízení není vystaveno působení stříkající nebo kapající vody či korozních kapalin, provozováno v blízkosti vody; zařízení za žádných okolností neponořujte (nepokládejte na přístroj žádné předměty s kapalinami, např. vázy nebo sklenice);
- zařízení není umístěno v těsné blízkosti silných magnetických polí (např. reproduktorů);
- na zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou umístěny žádné zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky);
- do zařízení nejsou vloženy žádné cizí předměty;
- zařízení není vystaveno prudkým změnám teploty;
- zařízení není vystaveno prudkým nárazům a vibracím.

Děti a postižené osoby

Elektrická zařízení nepatří do rukou dětem! Osoby s postižením musí používat elektrická zařízení pouze v odpovídajícím prostředí. Nedovolte dětem nebo postiženým osobám, aby používali elektrická

zařízení bez dozoru. Tyto osoby nemusí předvídat možná rizika. Baterie a malé součásti představují nebezpečí udušení. Baterie uchovávejte na bezpečném místě. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mimo dosah dětí a osob s postižením uchovávejte také obaly. Hrozí nebezpečí udušení.

Baterie

Při vkládání baterie dodržte správnou polaritu. Nikdy se nepokoušejte nabíjet normální baterie a v žádném případě je nevhazujte do ohně. Pokud nebudete delší dobu zařízení používat, baterii vyjměte. Nesprávné použití může vést k výbuchu a ohrožení života.

Vysokofrekvenční rozhraní

Přístroj vypněte v letadlech, nemocnicích, na operačních sálech a v blízkosti lékařských elektronických systémů. Vysílané elektromagnetické vlnění může ovlivnit činnost citlivých přístrojů. Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi přístrojem a jakýmkoli stimulátorem, protože elektromagnetické vlny by mohly narušit jeho funkci. Vysílané elektromagnetické vlnění může rušit činnost naslouchacích přístrojů. Pokud je vysokofrekvenční sekce zapnuta, nedovolte používání přístroje v blízkosti míst s výskytem hořlavých plynů nebo v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu (např. lakýrnické dílny), protože vyzařující elektromagnetické vlnění může

vyvolat výbuch nebo požár. Pokrytí/dosah rádiových signálů je ovlivněno prostředím a okolními podmínkami.

Při jakémkoli přenosu dat bezdrátovým připojením mohou data přijímat i neautorizované třetí osoby. Společnost Targa GmbH není odpovědná za rušení rozhlasového nebo televizního signálu způsobeného neautorizovanými úpravami přístroje. Společnost Targa dále nepřebírá jakoukoli zodpovědnost za náhradu nebo výměnu propojovacích kabelů a přístrojů, které nejsou společností Targa GmbH specifikovány. Uživatel nese veškerou zodpovědnost nejen za odstranění rušení způsobeného neautorizovanou úpravou, ale i za náhradu nebo výměnu odpovídajícího přístroje.

Opravy a údržba

Oprava zařízení je potřebná v případě, že došlo k jakémukoli poškození, např. ke vniknutí tekutiny do zařízení, zařízení bylo vystaveno působení deště nebo vlhkosti, spadlo nebo když jste si povšimli, že zařízení nepracuje, jak by mělo. Všimnete-li si dýmu, neobvyklých zvuků nebo zápachu, zařízení okamžitě vypněte. Zařízení v takovém případě dále nepoužívejte a zajistěte jeho kontrolu pracovníkem autorizovaného servisu. Je-li zařízení třeba opravit, obraťte se na autorizovaný servis. Zařízení ani příslušenství nikdy neotvírejte. K čištění používejte pouze čistý suchý hadřík. Nepoužívejte korozní kapaliny.

Ochrana autorských práv

Celý obsah této uživatelské příručky je chráněn autorským právem a je poskytnut čtenáři pouze k informačním účelům. Je přísně zakázáno kopírovat data a informace bez předchozího písemného a výslovného souhlasu autora. To se týká i komerčního využití tohoto obsahu a informací. Veškerý text a obrázky jsou aktuální k datu vytištění.

Uložení nepoužívaného výrobku

Jestliže nebudete zařízení delší dobu používat, baterii z bezdrátové myši vyjměte. Z portu USB počítače vyjměte nanopřijímač USB a vložte ho do úložné přihrádky v myši. Mějte prosím na paměti, že nanopřijímač USB lze do úložné přihrádky umístit pouze jedním směrem, bez nutnosti použití síly. Také nezapomeňte udržovat skladovací teplotu v rozmezí 5 až 40 °C. Vlhkost nesmí přesáhnout 90 % relativní vlhkosti.

Oznámení o shodě

CE

Bezdrátová myš splňuje základní a ostatní příslušné požadavky směrnice R&TTE Directive 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete rovněž na konci této uživatelské příručky.

Likvidace starých přístrojů

Přístroje označené tímto symbolem podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. Všechny elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu v příslušných střediscích. Také nanopřijímač USB je elektronické zařízení a jako takový musí být zlikvidován správným způsobem.

Zařízení zlikvidujte správným způsobem. Chraňte životní prostředí a vlastní zdraví. Bližší informace o správném způsobu likvidace získáte od místních úřadů, sběren odpadů nebo prodejce.
Chovejte se ohleduplně k životnímu prostředí. Staré baterie nelikvidujte s běžným domovním odpadem. Odevzdejte je do sběrny starých baterií.
Vhodným způsobem recyklujte také obalový materiál. Lepenkové obaly lze zanést do kontejnerů pro recyklaci papíru nebo odevzdat ve veřejných sběrnách k recyklaci. Veškeré fólie nebo plasty, které obal obsahuje, je třeba odevzdat ve veřejné sběrně.

Obsah balení

Podle následujícího seznamu zkontrolujte úplnost dodávky:

- Bezdrátová myš OM1008-SL
- Nanopřijímač USB OM1008-SL-R (vložený do bezdrátové myši)
- 1 značková baterie typu AA, 1,5 V
- Disk CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Jestliže zjistíte, že některé položky chybí nebo jsou poškozeny, zavolejte na naši servisní linku. Příslušné telefonní číslo najdete v poslední kapitole „Informace o záruce“.

Úvod

Děkujeme, že jste si koupili bezdrátovou myš SilverCrest OM1008-SL. Tato bezdrátová myš je kromě 3 standardních tlačítek vybavena pěti speciálními tlačítky, které umožňují přístup k často používaným funkcím. Čtyřsměrové rychlé rolovací kolečko umožňuje svislé i vodorovné rolování. Zvláštním tlačítkem CPI (1) lze přepínat mezi rozlišením 800 cpi a 1 600 cpi nebo mezi standardním a multimediálním režimem. Tato bezdrátová myš dále disponuje funkcí pro automatický přechod do pohotovostního režimu. Po

určité době nečinnosti se vypne. Stisknutím libovolného tlačítka na bezdrátové myši znovu zapnete její napájení.

Požadavky na systém

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ nebo vyšší
- 1 volný port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® nebo Windows® 7
- Jednotka CD-ROM nebo DVD k instalaci softwaru

Instalace hardwaru

Vložení baterie

Podle následujícího obrázku nejprve vložte do bezdrátové myši přiloženou baterii. Při vkládání baterie do zařízení dbejte na dodržení správné polarity (+ a –).

10 Vypínač

11 Optické čidlo

12 Přihrádka na baterie

13 Nanopřijímač USB

- Na spodní straně bezdrátové myši otevřete přihrádku pro baterii (12).
- Vyjměte nanopřijímač USB (13).
- Přiloženou baterii (typ AA) vložte do bezdrátové myši se správnou polaritou (+ a -) (viz vyobrazení).
- Zavřete přihrádku pro baterii (12).
- Vypínačem (10) na spodní straně bezdrátovou myš zapněte.

Jestliže se indikátor (5) na horní straně bezdrátové myši rozsvítí oranžově, je baterie vybitá. Pokud k tomu dojde, nahraďte ji novou baterií stejného typu.

Jestliže bezdrátová myš nebude fungovat, vypněte ji a znovu zapněte. Někdy také pomůže vyjmutí a opětovné vložení baterie.

Tato bezdrátová myš disponuje funkcí pro automatický přechod do pohotovostního režimu. Po určité době nečinnosti se vypne. Stisknutím libovolného tlačítka na bezdrátové myši znovu zapnete její napájení.

Připojení nanopřijímače USB

Jestliže je k počítači stále připojena stará myš, vypněte počítač, odpojte zařízení a poté počítač restartujte.
Nanopřijímač USB (13) zapojte do volného portu USB zapnutého počítače.
Operační systém automaticky rozpozná nový hardware a nainstaluje požadované ovladače. Podle nainstalovaného operačního systému se mohou na obrazovce objevit následující zprávy:

Windows® XP

Pokud je přijímač zapojen poprvé, operační systém zobrazí zprávu „Nalezen nový hardware“. Před použitím bezdrátové myši vyčkejte, dokud se nezobrazí zpráva „Nový hardware je nainstalován a připraven k použití“.

Windows Vista®, Windows® 7

Pokud je přijímač zapojen poprvé, operační systém zobrazí zprávu „Instalace softwaru ovladače zařízení“. Vyčkejte, dokud se nezobrazí zpráva „Zařízení jsou připravena k použití.“. Bezdrátová myš byla úspěšně nainstalována a nyní ji lze používat.

Instalace softwaru

Abyste mohli využít všech možností myši, musíte nainstalovat přiložený software. Do mechaniky CD-ROM počítače vložte přiložený disk CD-ROM. Proces instalace by se měl spustit automaticky. Jinak ručně spusťte disk CD-ROM dvojitým kliknutím na soubor „setup.exe“.

Pouze v operačním systému Windows® 7 a Windows Vista® bude instalace dočasně zastavena a objeví se zpráva: „Neznámý program požaduje přístup k tomuto počítači". Kliknutím na „Povolit“ pokračujte v instalaci.

Následující obrázek odpovídá operačním systémům Windows® 7. Okno zobrazované v operačním systému Windows® XP/Vista se mírně liší, ale jeho obsah je stejný.

Instalaci spusťte kliknutím na *Další*.

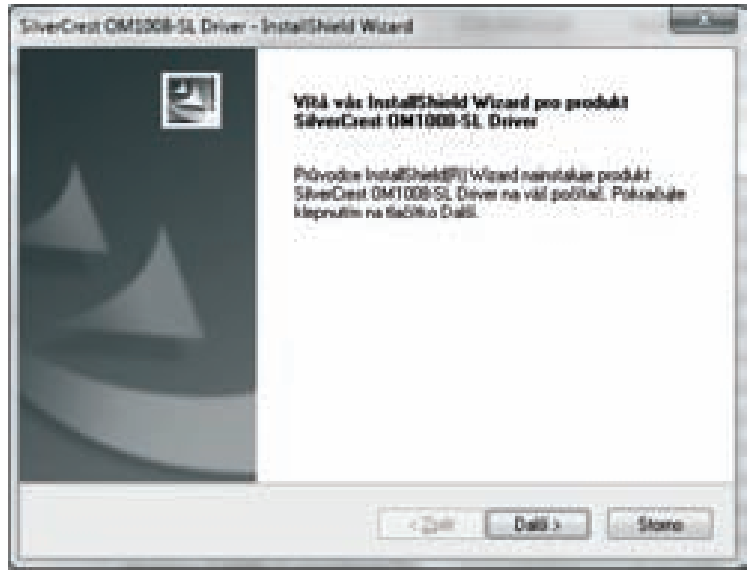
SilverCrest OM1008-SL Driver - InstallShield Wizard
Vítá vás InstallShield Wizard pro produkt SilverCrest OM1008-SL Driver
Další >
Storno

Zde můžete pomocí tlačítka *Procházet* vybrat cílovou složku pro instalaci nebo použít navrženou složku. Klepnutím na tlačítko *Další* pokračujte v instalaci.

Instalační program dokončíte klepnutím na *Dokončit*.

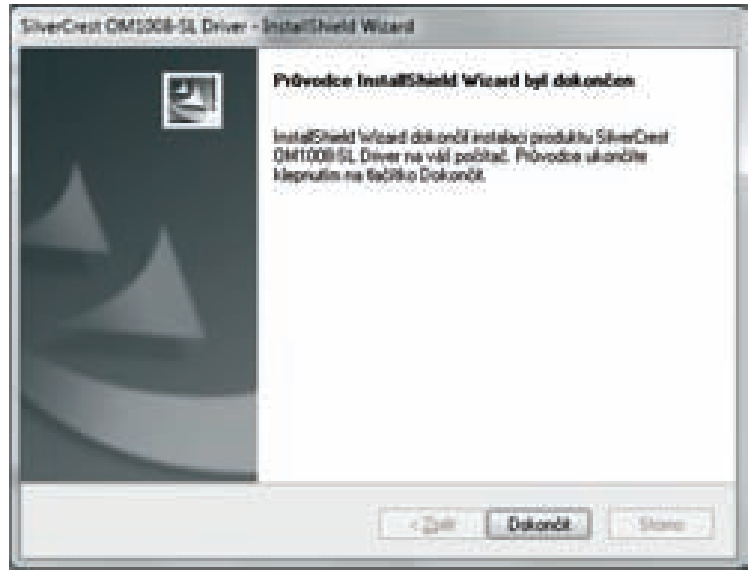

Jestliže budete vyzváni, abyste restartovali počítač, restartujte ho, než začnete používat tento software.

Ovládání

Přepínání mezi provozními režimy

Tlačítko *CPI* (1) slouží k přepínání mezi optickým rozlišením 800 cpi a 1 600 cpi. Skenování je při rozlišení 1 600 cpi přesnější a kurzor myši se bude při stejných pohybech pohybovat rychleji.

Pokud byste chtěli přepínat mezi standardními operacemi a operacemi s multimédii, stiskněte tlačítko *CPI* (1) a přidržte jej nejméně 3 sekundy, dokud se krátce nerozsvítí indikátor (8). Seznam funkcí dostupných v multimediálním režimu naleznete na straně 96. V multimediálním režimu lze stlačením naklápěcího kolečka (2) doleva či doprava upravit hlasitost zvuku. Pokud je na hlavním panelu povolena ikona nastavení hlasitosti, ve standardním provozním režimu lze stlačením naklápěcího kolečka (2) doleva či doprava nebo jeho otáčením nastavit hlasitost zvuku Windows.

Konfigurace

Dvakrát klikněte na ikonu na hlavním panelu (v pravém dolním rohu obrazovky, vedle systémových hodin). Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a v kontextové nabídce zvolte „Otevřít“. Zobrazí se nabídka konfigurace myši.

Zde můžete přiřadit zvýrazněným tlačítkům myši funkci. Stačí kliknout na tlačítko výběru vedle odpovídajícího tlačítka myši a kliknutím levým tlačítkem vybrat funkci z nabídky.

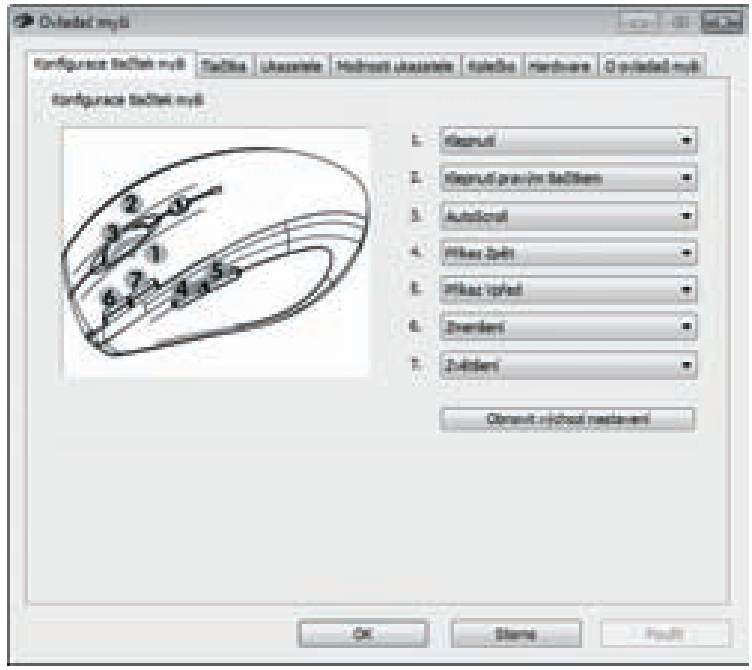

Kliknutím na tlačítko „*Obnovit výchozí*“ lze obnovit výchozí stav myši.

Všechny zvolené možnosti platí pro výchozí režim. Přiřazení tlačítek pro multimediální režim nelze změnit.

Pokud chcete změny aktivovat, klikněte na tlačítko „Použít“ (okno zůstane otevřené) nebo na tlačítko „OK“ (okno se zavře).

Tip pro uživatele systému Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® (systém Windows® XP tuto funkci neobsahuje):

Rolování naklápěcího kolečka ve vodorovném směru lze také upravit v ovládání operačního systému ve vedlejší nabídce „Myš“.

Příloha

Odstraňování problémů

Pokud není po instalaci bezdrátová myš zjištěna nebo nereaguje, proveďte následující test:

- ☑ Zkontrolujte polaritu nabíjecí baterie.
- ☑ Ověřte si, zda je bezdrátová myš zapnutá.
- ☑ Ověřte si, zda je k počítači správně připojen miniaturní přijímač USB; viz str. 110 – Připojení přijímače USB).
- ☑ Zkuste jiný port USB.
- ☑ Zkontrolujte stav nabití baterie a v případě potřeby vložte novou baterii.
- ☑ Mějte prosím na paměti, že pokud chcete myš používat na skleněné nebo hladké ploše, musíte použít podložku pod myš.

Technické údaje

- Bezdrátová optická PC myš s nanopřijímačem USB
- LED třída 1
- 8 tlačítek, z toho 7 programovatelných
- Naklápěcí kolečko (čtyřsměrové rolovací kolečko)
- Volitelné rozlišení: 800 cpi nebo 1 600 cpi
- Technologie SmartLink (k vytvoření připojení mezi přijímačem a myší nejsou nutné žádné další požadavky)
- Radiová frekvence: 2,4 GHz
- Zdroj napájení: 1 baterie typu AA, 1,5 V
- Přepínání mezi režimem Přehrávač médií a režimem Office (standardní ovládání) snadnou operací tlačítek
- Dosah: až 5 m
- Rozměry bezdrátové myši:
  108 mm x 70 mm x 41 mm (DxŠxV)
- Rozměry nanopřijímače USB:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (DxŠxV)
- Hmotnost bezdrátové myši: 75 g
  (bez nabíjecí baterie, s vloženým nanopřijímačem USB)

Informace o záruce

Záruka 36 měsíců od data nákupu

Czech Republic

Důležité pokyny k záruce

SILVERCREST

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pořídit si výrobek Silvercrest.

Před zapnutím Vašeho výrobku Silvercrest si prosím pozorně přečtěte přiloženou dokumentaci resp. nápovědu online. Pokud by se objevil nějaký problém, který takto vyřešit nelze, pak se obraťte na naši horkou linku.

V případě, že telefon je možné řešení,je prostřednictvím našeho volání, v závislosti na příčině chybysekundární služba led. To zahrnuje zdarmaOdstranit stávající výrobní a materiálové vady.

Aktuální informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete na internetové adrese: www.silvercrest.cc

Tato záruka platí v České republice.

Vaše záruky vůči prodejci ze zákona platí vedle této záruky a nejsou touto zárukou omezeny.

BT

36 month warranty

Číslo horké linky

2 - 39 000 290

(Mějte připravené Vaše sériové číslo!)

Výrobce:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Základné časti

1 Prepínač 800/1600 cpi (krátko stlačte)
Prepínač štandardného / mediálneho režimu
(držte stlačený po dobu 3 sekúnd)

2 Naklápacie rolovacie koliesko(koliesko pre rolovanie v štyroch smeroch)
Ovládanie hlasitosti a vypnutie zvuku (v mediálnom režime)

3 Pravé tlačidlo myši

4 Ľavé tlačidlo myši

5 Indikátor úrovne nabitia batérie

6 Dopredu (v prednastavenom režime)
Nasledujúci titul (v mediálnom režime)

7 Dozadu (v prednastavenom režime)
Predchádzajúci titul (v mediálnom režime)

8 Zväčšiť (v prednastavenom režime)
Spustiť Media Player (v mediálnom režime)

9 Zmenšiť (v prednastavenom režime)
Prehrať / Prerušiť (v mediálnom režime)

Obsah

Základné časti 119

Dôležité bezpečnostné pokyny 122

- Určené použitie 123
- Pracovné prostredie 124
- Deti a postihnuté osoby 125
- Batéria 125
- R/F rozhranie 126
- Opravy a údržba 127
- Autorské práva 127
- Skladovanie výrobku počas jeho nečinnosti 127
- Informácia o zhode 128
- Likvidácia starých zariadení 128

Obsah balenia 129

Úvod 130

Systémové požiadavky 130

Inštalácia hardwaru 131

- Vloženie batérie 131
- Pripojenie USB nanoprijímača 133

Inštalácia softwaru 134

Činnosť 137

Prepínanie medzi režimami činnosti 137
Konfigurácia 137

Dodatok 140

Odstraňovanie problémov 140
Technické údaje 141

Záručné podmienky 142

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím tohto výrobku si prečítajte, prosím, nasledujúce poznámky týkajúce sa tohto návodu a venujte pozornosť všetkým upozorneniam a to aj v prípade, keď máte skúsenosti s elektronickými zariadeniami. Uschovajte tento návod kvôli prípadnému neskoršiemu nahliadnutiu. Pri predaji tohto zariadenia, alebo pri jeho postúpení inej osobe, je nevyhnutné, aby ste mu odovzdali aj tento návod.

Táto ikona upozorňuje na dôležitú informáciu z hľadiska bezpečného používania výrobku a z hľadiska zaistenia bezpečnosti užívateľa.

Táto ikona vás upozorňuje na silný zdroj svetla.

Tento symbol upozorňuje na podrobnejšiu informáciu na danú tému.

Varovanie: Žiarenie LED! Žiarenie z diód LED triedy 1

Predchádzajte poškodeniu očí! Nikdy sa nepozerajte do lúča LED. Nikdy svetelným lúčom z diód LED nemierte priamo na osoby alebo zvieratá!

Určené použitie

Táto bezdrôtová myš sa skladá z optickej myši a prijímača USB nano a je to zariadenie výpočtovej techniky. Toto zariadenie nesmie byť používané v exteriéri alebo v tropických klimatických podmienkach. Tento výrobok nebol navrhnutý pre podnikové alebo obchodné aplikácie (napr. v úrade). Výrobok používajte výhradne v domácom prostredí pre súkromné účely. Toto zariadenie je v Vyhlásenie o zhode, s príslušnými normami a predpismi. Akékoľvek iné zmeny zariadenia ako zmeny odporúčané jeho výrobcom môžu mať za následok nedodržanie týchto smerníc. Výrobca nie je zodpovedný za škody alebo za rušenie spôsobené neautorizovanými zmenami. Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom. Akékoľvek iné než vyššie uvedené použitie nezodpovedá určenému použitiu.

Ak používate zariadenie mimo Nemeckej republiky, musíte dodržiavať predpisy a zákony platné v krajine použitia.

Pracovné prostredie

Bezdrôtovú myš umiestnite na stabilnú rovnú plochu a neklaďte na ňu žiadne predmety. Zariadenie nie je určené pre použitie v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou (napr. v kúpeľniach) a musí byť zbavené prachu. Prevádzková teplota a prevádzková vlhkosť: 5°C až 40°C, max. 90% rel. vlhkosti

Vždy sa musíte uistiť, že:

- Na zariadenie nepôsobia žiadne zdroje tepla (napr. radiátory);
- zariadenie sa nenachádza v dosahu priameho slnečného alebo umelého svetla;
- zariadenie nie je vystavené striekajúcej alebo kvapkajúcej vode a korozívnym kvapalinám, pričom zariadenie nesmie byť nikdy v činnosti v blízkosti vody a nesmie do nej byť nikdy ponorené (nikdy neklaďte do blízkosti zariadenia žiadne predmety naplnené kvapalinami, ako sú vázy alebo poháre s nápojmi);
- zariadenie sa nikdy nedostane do bezprostrednej blízkosti magnetických polí (napr. reproduktorov);
- na zariadenie alebo do jeho blízkosti nebudú uložené zdroje ohňa (napr. horiace sviečky);
- do zariadenia nebudú vkladané cudzie predmety;
- zariadenie nie je vystavené žiadnym prudkým teplotným zmenám;
- zariadenie nie je vystavené nadmerným nárazom a vibráciám.

Deti a postihnuté osoby

Elektrické zariadenia nepatria do rúk deťom. Postihnutí ľudia môžu používať elektrické zariadenia len za vhodných okolností. Zabráňte, aby elektrické zariadenia používali deti a postihnuté osoby bez dozoru. Tieto osoby by nemuseli správne posúdiť možné riziká. Batérie a malé časti predstavujú potenciálne riziko zadusenia. Uschovajte batérie na bezpečnom mieste. Pri prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Udržujte obal mimo dosahu detí a postihnutých osôb, pretože hrozí riziko zadusenia.

Batéria

Batériu vložte so správnou polaritou. Obyčajné batérie znovu nenabíjajte a nikdy ich nevhadzujte do ohňa. Ak sa nechystáte zariadenie dlhšiu dobu používať, batériu vyberte. Nesprávny spôsob použitia batérie môže spôsobiť výbuch a byť tak životu nebezpečný.

R/F rozhranie

V lietadle, v nemocnici, počas divadelného predstavenia a v blízkosti elektronických medicínskych systémov zariadenie vypnite. Prenášané rádiové vlny môžu negatívne ovplyvniť funkčnosť citlivých zariadení. Dodržte minimálnu vzdialenosť 20 cm medzi zariadením a kardiostimulátorom, pretože rádiové vlny môžu negatívne ovplyvniť jeho činnosť. Vysielané rádiové vlny môžu spôsobovať rušivé zvuky v načúvacích zariadeniach. Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do blízkosti horľavých plynov alebo do výbušného prostredia (napr. do lakovne) v čase, keď je rádiové zariadenie zapnuté, pretože prenášané rádiové vlny by mohli spôsobiť výbuch alebo požiar. Pokrytie/rozsah rádiových vĺn závisí na okolí a na podmienkach prostredia.

Pri akejkoľvek bezdrôtovej výmene dát môžu byť dáta zachytené aj neautorizovanou treťou stranou. Spoločnosť Targa GmbH nie je zodpovedná za rádiové alebo televízne rušenie spôsobené neautorizovanými zmenami tohto zariadenia. Spoločnosť Targa ďalej neprijíma žiadnu zodpovednosť za náhradu alebo výmenu spojovacích káblov a zariadení, ktoré nie sú špecifikované spoločnosťou Targa GmbH. Za odstránenie rušenia spôsobeného neautorizovanou zmenou, ako aj za náhradu alebo výmenu zariadení zodpovedá výhradne užívateľ.

Opravy a údržba

V prípade poškodenia tohto výrobku akýmkoľvek spôsobom, napr. vniknutím kvapaliny do výrobku pri jeho vystavení dažďu alebo vlhkosti, keď výrobok nepracuje obvyklým spôsobom alebo po jeho páde, je potrebná jeho oprava. V prípade, ak si všimnete dym, neobvyklé zvuky nebo neobvyklý zápach, okamžite zariadenie vypnite. V tomto prípade zariadenie nemôže byť ďalej používané a musí byť skontrolované autorizovaným servisným personálom. V prípade, keď je potrebná oprava, obráťte sa, prosím, na kvalifikovaný personál. Nikdy neotvárajte kryty zariadenia alebo príslušenstva. Na čistenie používajte len čistú, suchú handru. Nikdy nepoužívajte korozívne kvapaliny.

Autorské práva

Celý obsah Užívateľského návodu je chránený autorskými právami a je poskytnutý čitateľovi len pre informačné účely. Kopírovanie dát a informácií bez predošlého písomného a explicitne vyjadreného úhlasu od autora je prísne zakázané. Platí to aj pre akékoľvek obchodné použitie obsahu a uvedených informácií. Všetky texty a obrázky sú aktualizované k dátumu tlače daného vydania. Neponesieme žiadnu zodpovednosť za vykonané zmeny.

Skladovanie výrobku počas jeho nečinnosti

Keď sa bezdrôtová myš dlhší čas nepoužíva, vyberte z nej batériu. Vyberte prijímač USB nano z portu USB počítača a vložte ho do úložného priestoru myši. Uvedomte si prosím, že prijímač USB

nano je možné do úložného priestoru vložiť iba v jednom smere, pričom nie je potrebné použiť silu. Ďalej sa uistite, že skladovacia teplota je udržiavaná v rozsahu od 5°C do 40°C. Relatívna vlhkosť nesmie prekročiť hodnotu 90%.

Informácia o zhode

Bezdrôtová myš spĺňa základné a ostatné príslušné požiadavky podľa smernice R&TTE 1999/5/EC. Odpovedajúce Vyhlásenie o zhode môžete nájsť v závere Užívateľského návodu.

Likvidácia starých zariadení

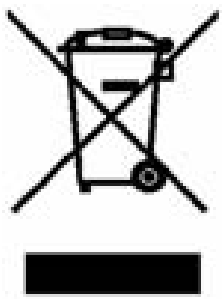

Na zariadenia označené týmto symbolom sa vzťahuje Európska smernica 2002/96/EC. Všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť zlikvidované oddelene od bežného domového odpadu, v určených organizáciách. USB nanoprijímač je takisto elektronické zariadenie a musí byť náležite zlikvidovaný.

Zabráňte ohrozeniu životného prostredia a ohrozenia vášho zdravia správnou likvidáciou zariadenia. Podrobnejšie informácie o správnom spôsobe likvidácie získate, keď sa obrátite na miestnu administratívu, na organizácie zaoberajúce sa likvidáciou alebo na predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili.

Berte ohľad na životné prostredie. Staré batérie nepatria do domového odpadu. Musia byť odovzdané do zberného miesta pre staré batérie.
Nezabudnite tiež na správnu recykláciu obalového materiálu. Kartónový obal môže byť odhodený do kontejnerov na papier určený na recykláciu alebo môže byť odovzdaný do zberných miest pre recykláciu. Akékoľvek fólie alebo plasty, ktoré sa nachádzajú v obale, musia byť odovzdané do verejných zberných stredísk.

Obsah balenia

Skontrolujte, prosím, podľa nasledovného zoznamu, či je obsah balenia kompletný:

- Bezdrôtová myš, typ OM1008-SL
- USB nano prijímač OM1008-SL-R (vložený do bezdrôtovej myši)
- 1 značková batéria veľkosti AA, 1,5V
- CD s ovládačmi
- Užívateľský návod

Ak zistíte, že ktorákoľvek položka chýba, alebo je poškodená, kontaktujte, prosím, našu horúcu linku. Odpovedajúce telefónne číslo môžete nájsť v poslednej kapitole s názvom „Záručné podmienky“.

Úvod

Ďakujeme vám za zakúpenie bezdrôtovej myši SilverCrest, typ OM1008-SL. Táto bezdrôtová myš je okrem troch štandardných tlačidiel vybavená piatimi špeciálnymi tlačidlami, pomocou ktorých je možné pristupovať k často používaným funkciám. Rolovacie koliesko je koliesko pre rolovanie v 4 smeroch, ktoré umožňuje okrem rolovania vo zvislom smere aj rolovanie vo vodorovnom smere. Prostredníctvom špeciálneho tlačidla CPI (1) môžete prepínať rozlíšenie medzi 800 cpi a 1600 cpi alebo medzi štandardnou a mediálnou činnosťou. Táto bezdrôtová myš má okrem toho funkciu automatického prechodu do pohotovostného režimu. Keď bezdrôtovú myš určitý čas nepoužívate, vypne sa. Stlačením ľubovoľného tlačidla na bezdrôtovej myši ju znova zapnete.

Systémové požiadavky

- Intel® Pentium® III / AMD Athlon™ alebo vyšší procesor
- 1 voľný port USB 2.0
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista® alebo Windows® 7
- Mechanika CD-ROM alebo DVD pre inštaláciu softwaru

Inštalácia hardwaru

Vloženie batérie

Najskôr do bezdrôtovej myši vložte batériu podľa obrázka uvedeného nižšie. Pri vkladaní batérie do zariadenia dbajte na dodržanie správnej polarity (+ a -).

10 Tlačidlo zapínania / vypínania

11 Optický snímač

12 Priečinok na batériu (myš)

13 Prijímač USB nano

- Otvorte priečinok na batériu (12) na spodnej časti bezdrôtovej myši.
- Vytiahnite USB nanoprijímač (13).
- Do bezdrôtovej myši vložte batériu veľkosti AA (dodáva sa) so správnou polaritou (+ a -) podľa obrázka.
- Zatvorte priestor pre batériu (12).
- Myš zapnete stlačením tlačidla On/Off (zap. / vyp.) (10) na spodnej časti bezdrôtovej myši.

Ak indikátor (5) na hornej strane bezdrôtovej myši svieti na oranžovo, batéria je vyčerpaná. Keď k tomu dôjde, vymeňte batériu za novú, rovnakého typu.

Ak by bezdrôtová myš prestala fungovať, vypnite ju a potom opäť zapnite. V niektorých prípadoch môže tiež pomôcť vybratie a opätovné vloženie batérie.

Táto bezdrôtová myš funkciu automatického prechodu do pohotovostného režimu. Keď bezdrôtovú myš určitý čas nepoužívate, vypne sa. Stlačením ľubovoľného tlačidla na bezdrôtovej myši ju znova zapnete.

Pripojenie USB nanoprijímača

Ak je vaša predošlá myš ešte stále pripojená k počítaču, vypnite, prosím, počítač, odpojte zariadenie a potom reštartujte počítač.
Pripojte USB nanoprijímač (13) do voľného USB portu spusteného počítača.
Operačný systém automaticky rozozná nový hardware a nainštaluje požadované ovládače. V závislosti na nainštalovanom operačnom systéme môže dôjsť k zobrazeniu nasledujúcich hlásení:

Windows® XP

Pri prvom pripojení prijímača operačný systém zobrazí hlásenie „Nájdený nový hardware“. Pred používaním bezdrôtovej myši počkajte, kým sa objaví správa „Nový hardvér je nainštalovaný a je pripravený na použitie“.

Windows Vista®, Windows® 7

Pri prvom pripojení prijímača operačný systém zobrazí hlásenie „Inštalácia ovládacieho softwaru zariadenia“. Vyčkajte na zobrazenie hlásenia „Zariadenie je pripravené pre použitie“. Bezdrôtovú myš sa podarilo úspešne nakonfigurovať a je možné ju začať používať.

Inštalácia softwaru

Aby bolo možné využívať úplný potenciál funkcií myši, musíte nainštalovať dodávaný softvér. Vložte dodaný CD-ROM do CD-ROM mechaniky vášho počítača. Inštalácia sa spustí automaticky. Ak sa nespustí automaticky, spusťte súbor „setup.exe“ z CD-ROM manuálne, dvojitým kliknutím na uvedený súbor.

Len pri operačnom systéme Windows® 7 alebo Windows Vista® bude inštalácia na začiatku zastavená kontrolnou funkciou užívateľského účtu a zobrazí sa nasledujúce hlásenie: „Neidentifikovaný program sa pokúša o prístup do počítača“. Pre pokračovanie v inštalácii kliknite na „OK“.

Nasledujúce ilustrácie, týkajúce sa inštalácie, sa vzťahujú na operačné systémy Windows® 7. Okno zobrazené v operačnom systéme Windows® XP/Vista sa mierne odlišuje, ale jeho obsah je ten istý.

Zahájte inštaláciu kliknutím na *Ďalšie*.

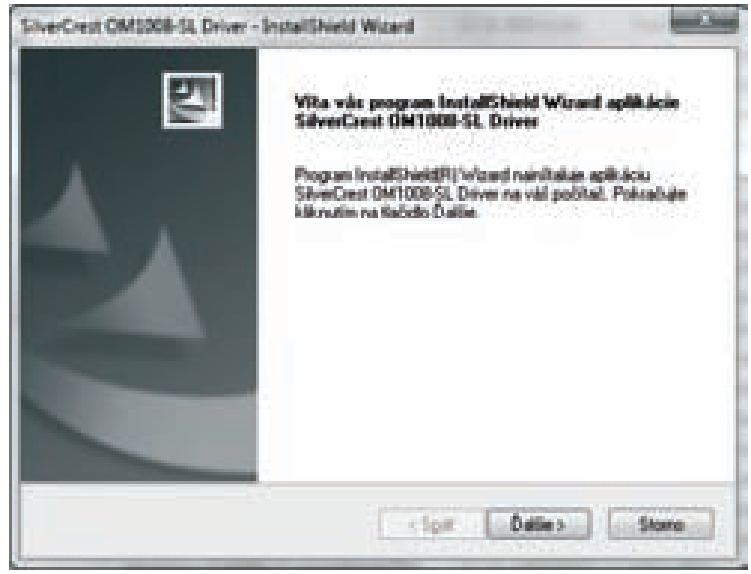
SilverCrest OM1008-SL Driver - InstallShield Wizard
Vítá vás program InstallShield Wizard aplikácie SilverCrest OM1008-SL Driver
Program InstallShield(R) Wizard nainštaluje aplikáciu SilverCrest OM1008-SL Driver na váš počítač. Pokračujte kliknutím na tlačidlo Ďalšie.
< Späť
Ďalšie >
Storno

Na tomto mieste môžete zvoliť iný cieľový adresár pre inštaláciu pomocou tlačidla *Zmeniť* alebo môžete použiť odporúčaný adresár. Pokračujte v inštalácii kliknutím na *Ďalšie*.

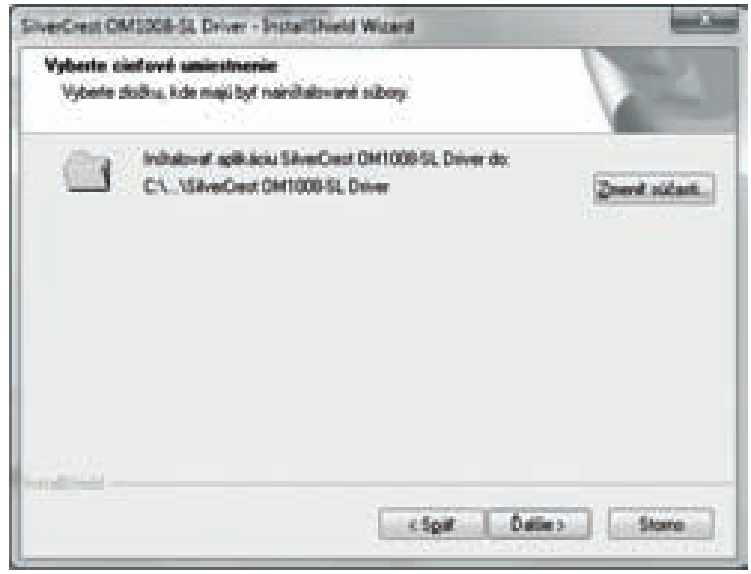
SilverCrest OM1008-SL Driver - InstallShield Wizard
Vyberte cieľové umiestnenie
Vyberte zložku, kde majú byť nainštalované súbory.
Inštalovať aplikáciu SilverCrest OM1008-SL Driver do:
C:\...\SilverCrest OM1008-SL Driver
Zmeniť súčasti...
< Späť
Ďalšie >
Storno

Ukončite program nastavenia kliknutím na „Dokončiť“.

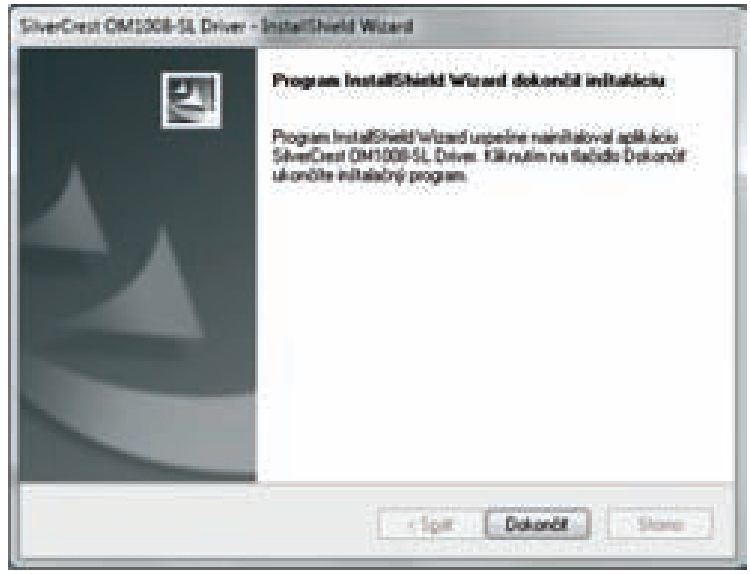
SilverCrest OM1008-SL Driver - InstallShield Wizard
Program InstallShield Wizard dokončil inštaláciu
Program InstallShield Wizard úspešne nainštaloval aplikáciu SilverCrest OM1008-SL Driver. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť ukončíte inštalačný program.
< Späť
Dokončiť
Storno

Ak vás počítač vyzve na reštart, počítač reštartujte pred použitím softvéru.

Činnosť

Prepínanie medzi režimami činnosti

Tlačidlo CPI (1) vám umožňuje zvoliť si rozlíšenie optického skenovania medzi 800 cpi a 1600 cpi. Pri voľbe 1600 cpi je skenovanie presnejšie, pohyb kurzoru myši je rýchlejší a má rovnaký posuv.

Ak si želáte prepnúť medzi štandardným a mediálnym režimom činnosti, stlačte tlačidlo CPI (1) a držte ho stlačené aspoň 3 sekundy, až kým nedôjde ku krátkemu rozsvieteniu indikátora napájania (5). Informácie o funkciách, ktoré sú k dispozícii v mediálnom režime činnosti, nájdete v zozname na strane 119. V prevádzkovom režime médií môžete stlačením sklápacieho kolieska (2) doľava alebo doprava nastaviť hlasitosť zvuku. V štandardnom prevádzkovom režime môžete stlačením sklápacieho kolieska (2) doľava alebo doprava alebo otočením kolieska nastaviť hlasitosť zvuku systému Windows, vždy keď je zapnutá ikona hlasitosti na systémovej lište.

Konfigurácia

Dvakrát kliknite na ikonu v oznamovacej oblasti na pruhu úloh (pravý spodný roh na vašom displeji, v blízkosti systémových hodín). Alebo kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a zvoľte

„Otvoriť“ v kontextovom menu. Zobrazí sa menu pre konfiguráciu myši.

V rámci softvéru môžete priradiť funkcie pre zvýraznené tlačidlá myši. Raz kliknite na prepínač voľby odpovedajúci príslušnému tlačidlu myši a zvoľte požadovanú funkciu z roletového menu, kliknutím na príslušnú položku ľavým tlačidlom myši.

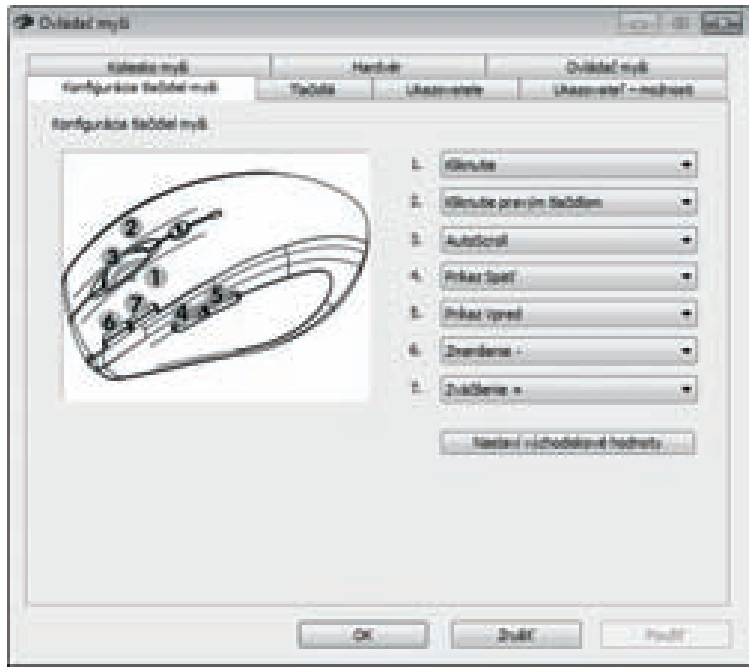

V tomto menu môžete aj obnoviť východzí stav nastavenia myši kliknutím na tlačidlo „Nastaví východskové hodnoty“.

Všetky zvolené možnosti sa vzťahujú na prednastavený režim. Priradenia tlačidiel pre mediálny režim nie je možné meniť.

Ak si prajete aplikovať vami urobené zmeny, kliknite na tlačidlo *„Aplikovať“* (okno ostane otvorené) alebo na tlačidlo *„OK“* (okno sa zatvorí).

Typ pre užívateľov operačných systémov Microsoft® Windows® 7 a Windows Vista® (Windows® XP neobsahuje túto funkciu):

V paneli nástrojov operačného systému, v podmenu „Myš“, môžete nastaviť aj rolovanie vo vodorovnom smere prostredníctvom naklápacieho rolovacieho kolieska. Pre prístup do panelu nástrojov ovládacieho systému je potrebné zatvoriť menu konfigurácie ovládača myši.

Dodatok

Odstraňovanie problémov

V prípade, že sa myš po inštalácii nepodarí detekovať, alebo nereaguje, vyskúšajte nasledovné:

☑ Skontrolujte, prosím, polaritu nabíjateľnej batérie.

☑ Skontrolujte, či je bezdrôtová myš zapnutá.

☑ Skontrolujte, či je miniatúrny USB prijímač správne pripojený do počítača; viď strana 133 - Pripojenie USB prijímača.

☑ Skúste pripojiť prijímač do iného USB portu.

☑ Skontrolujte úroveň nabitia batérie, a v prípade potreby vložte do myši novú batériu.

☑ Majte, prosím, na pamäti, že ak používate myš na sklenenom alebo lesklom povrchu, je potrebné použiť podložku s matným povrchom (napr. podložku pre myš).

Technické údaje

- Bezdrôtová optická myš pre počítače PC s prijímačom USB nano
- Žiarenie z diód LED triedy 1
- 8 tlačidiel, 7 z nich programovateľných
- Koliesko so sklonom (koliesko s rolovaním v štyroch smeroch)
- Voliteľné rozlíšenie: 800 cpi alebo 1600 cpi
- Funkcia Smart Link (už netreba znova vytvárať spojenie medzi prijímačom a bezdrôtovou myšou)
- Rádiová frekvencia: 2,4 GHz
- Napájanie: 1 batéria veľkosti AA, 1,5V
- Jednoduché prepínanie medzi režimom Media Player a režimom Office (štandardná činnosť) prostredníctvom tlačidla
- Dosah: až do 5m
- Rozmery bezdrôtovej myši:
  108 mm x 70 mm x 41 mm (DxŠxV)
- Rozmery USB nanoprijímača:
  15,5 mm x 7 mm x 18 mm (DxŠxV)
- Hmotnosť bezdrôtovej myši: 75 g
  (bez batérie, s vloženým USB nanoprijímačom)

Záručné podmienky

Záruka 36 mesiacov od dátumu kúpy

Slovakia

Dôležité pokyny k záruke

SILVERCREST

Vážený zákazník,

akujeme Vám, že ste sa rozhodli pre výrobok Silvercrest.

Pred uvedením Vášho výrobku Silvercrest do prevádzky si dôkladne prečítajte priloženú dokumentáciu, prípadne online pomoc. Ak sa vyskytne problém, ktorý sa nedá týmto spôsobom vyrieši , obrá te sa na našu hotline.

V prípade, že telefón je možné riešenie,je prostredníctvom nášho volania, v závislosti na príčine chybysekundárne služba ľad. To zahŕňa zadarmoOdstrániť existujúce výrobné a materiálové vady.

Aktuálne informácie a odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete na Internete na adrese: www.silvercrest.cc

Táto záruka platí v Slovensku.

Vaša zákonná záruka voči predajcovi existuje popri tejto záruke a nie je ňou obmedzená.

BT

36 month warranty

Hotline číslo

0800 - 00 44 18

(Pripravte si Vaše sériové číslo!)

Výrobca:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

CE

EC - Declaration of Conformity

Address:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Product:	Multimedia Mouse
Model:	SilverCrest OM1008-SL

The product complies with the requirements of the following European directives:

1999/5/EC	R&TTE

Compliance was proved by the application of the following standards:

RF:	EN 300 440-2 V 1.3.1
EMC:	EN 301 489-1 V 1.8.1 EN 301 489-3 V 1.4.1
Safety:	EN 60950-1: 2006 +A11:2009
Year of CE marking:	2010

Soest, 8th of Nov. 2010
Authorised signature

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc



Mat-No: 1597383